

LOCINOX



www.locinox.com

HQ: +32 56 77 27 66
CEE: +48 71 758 21 00

help@locinox.com

LOCINOX USA




www.locinoxusa.com






877- LOCINOX







helpusa@locinox.com

**SINGLE
-C1L**

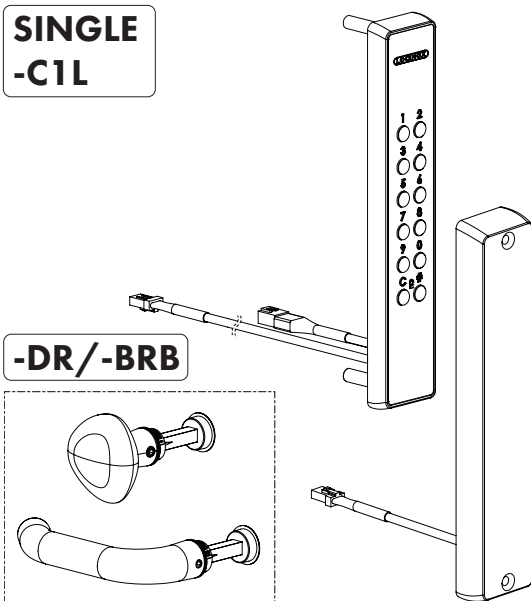

**DOUBLE
-C2L**

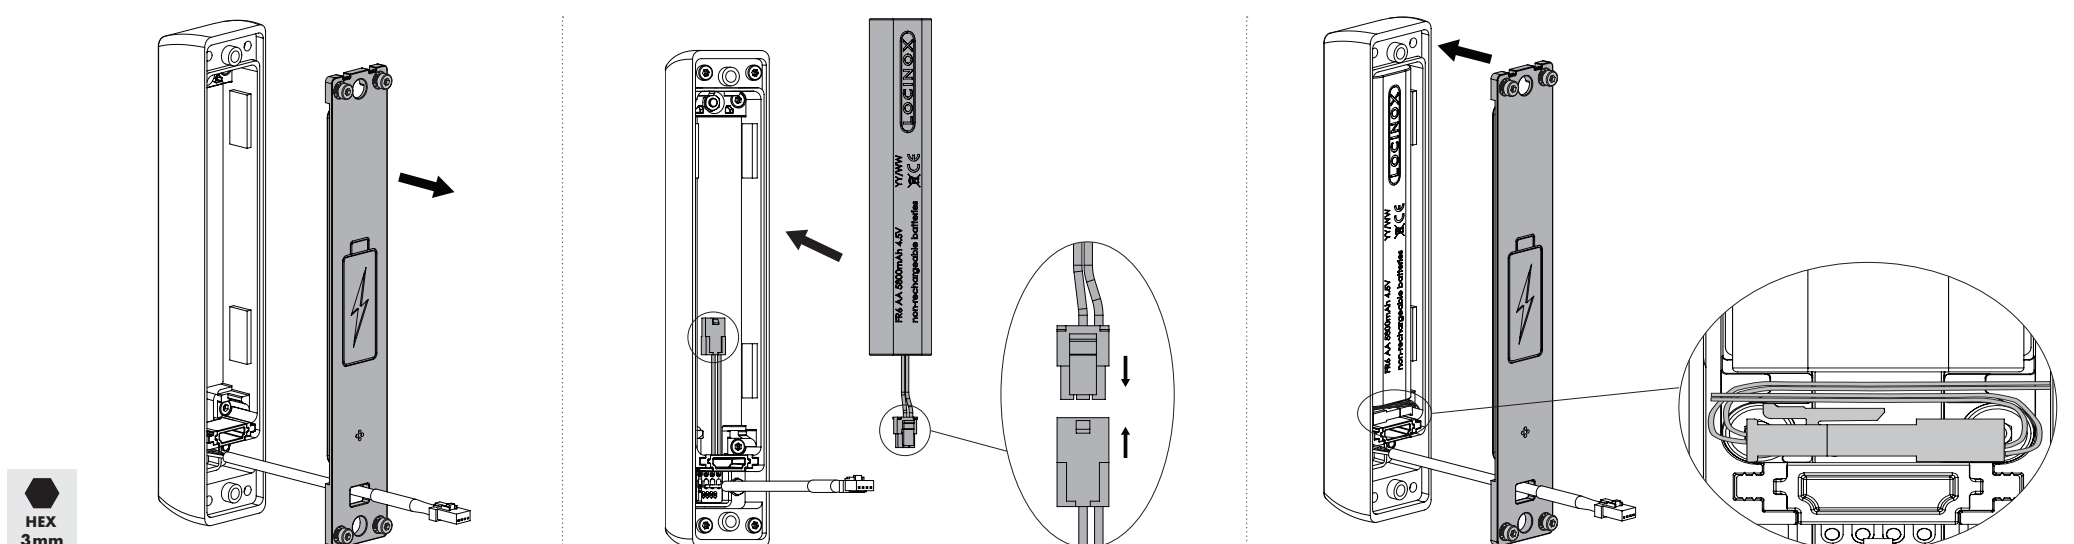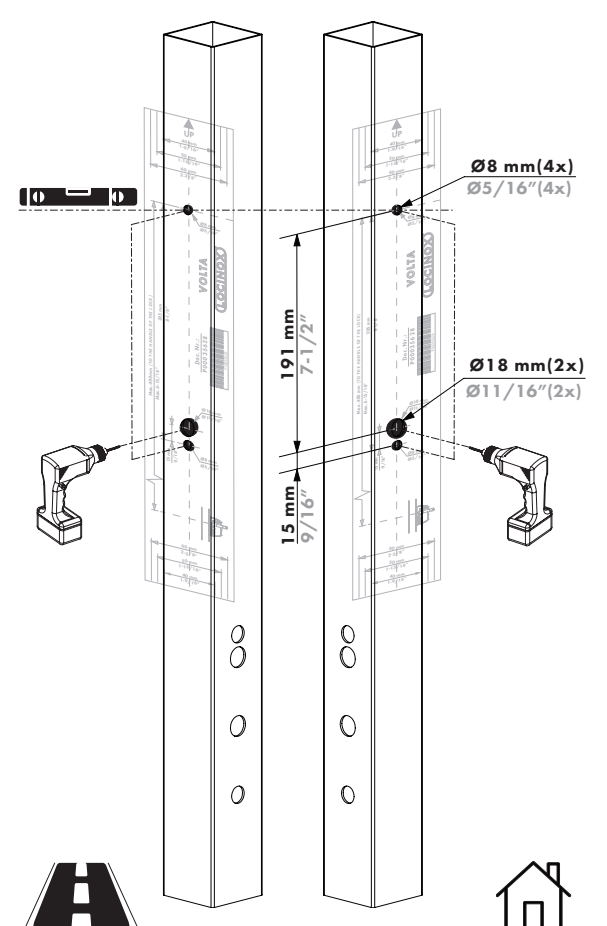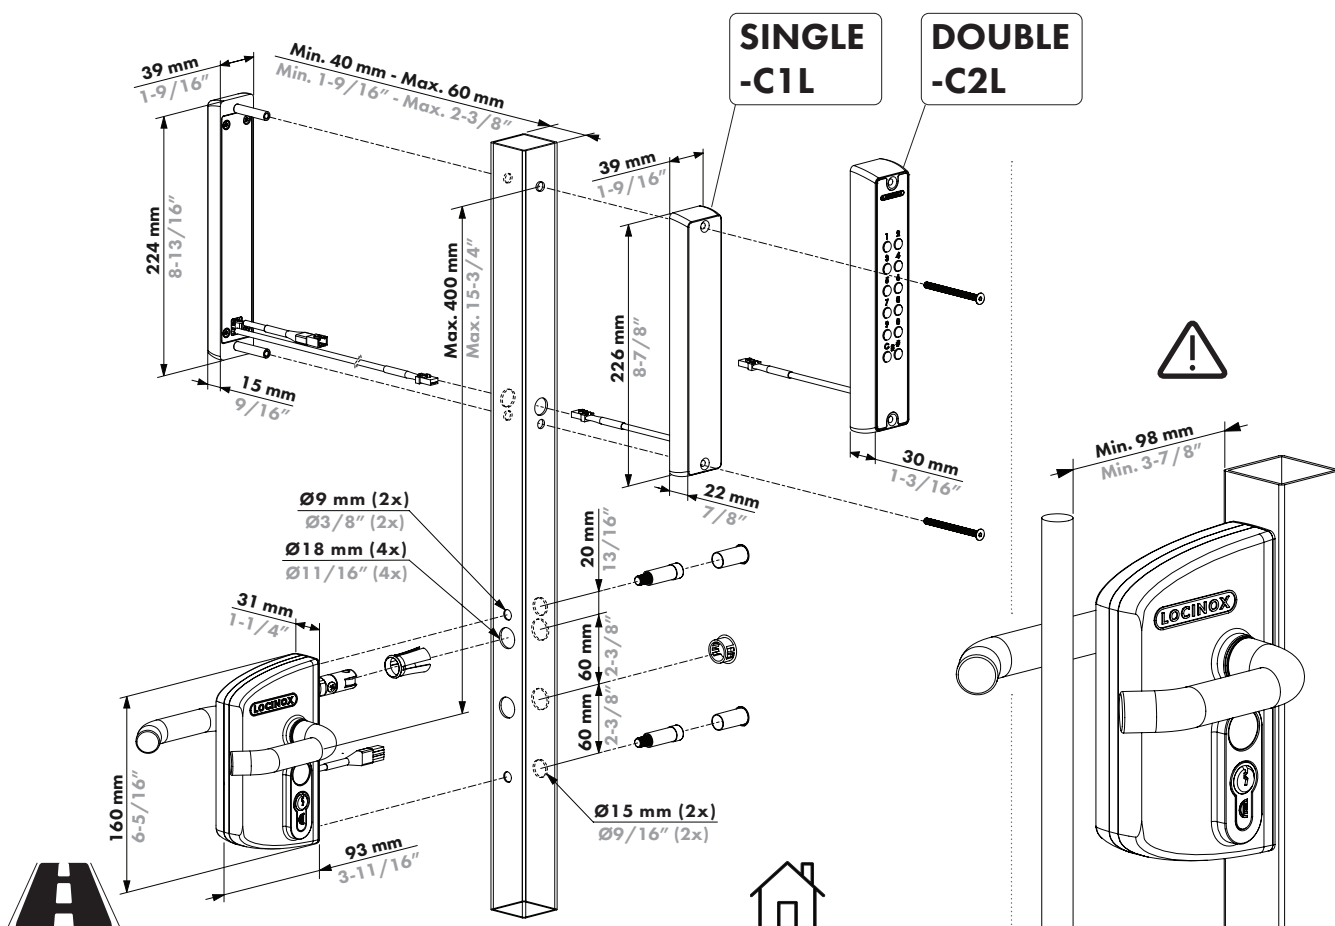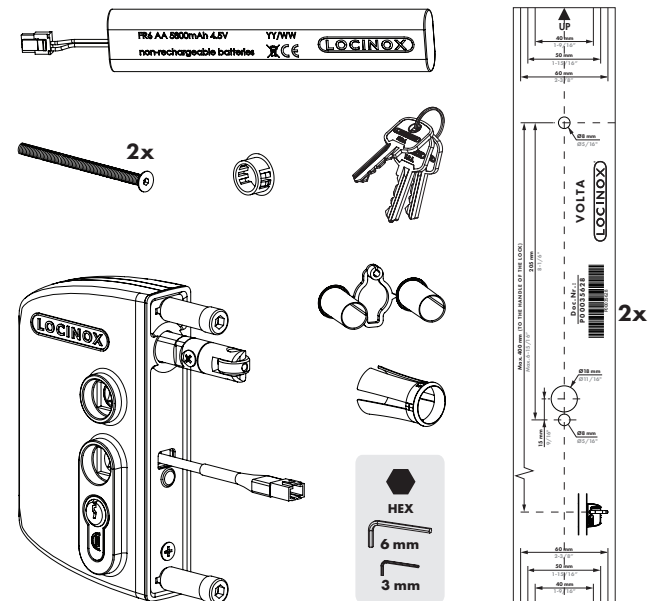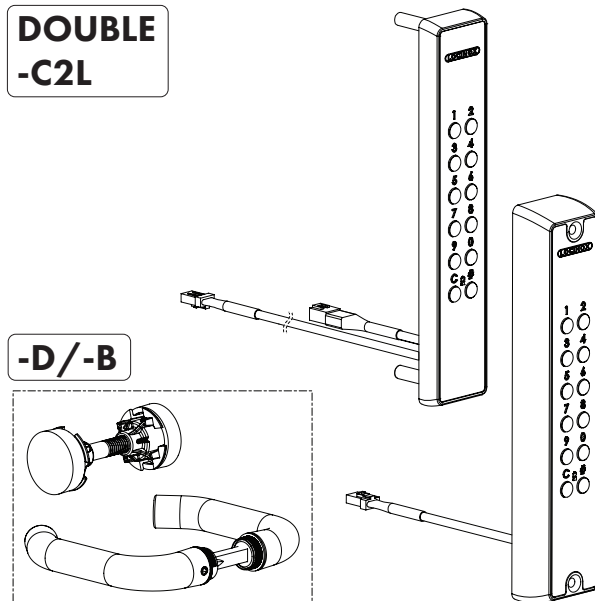

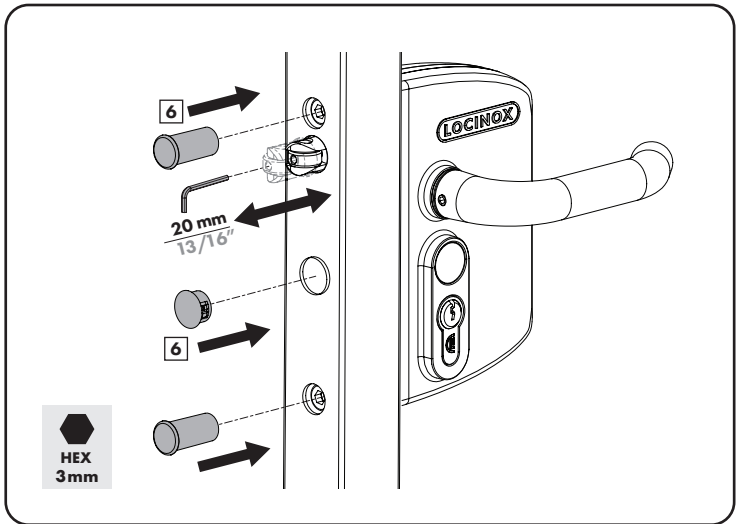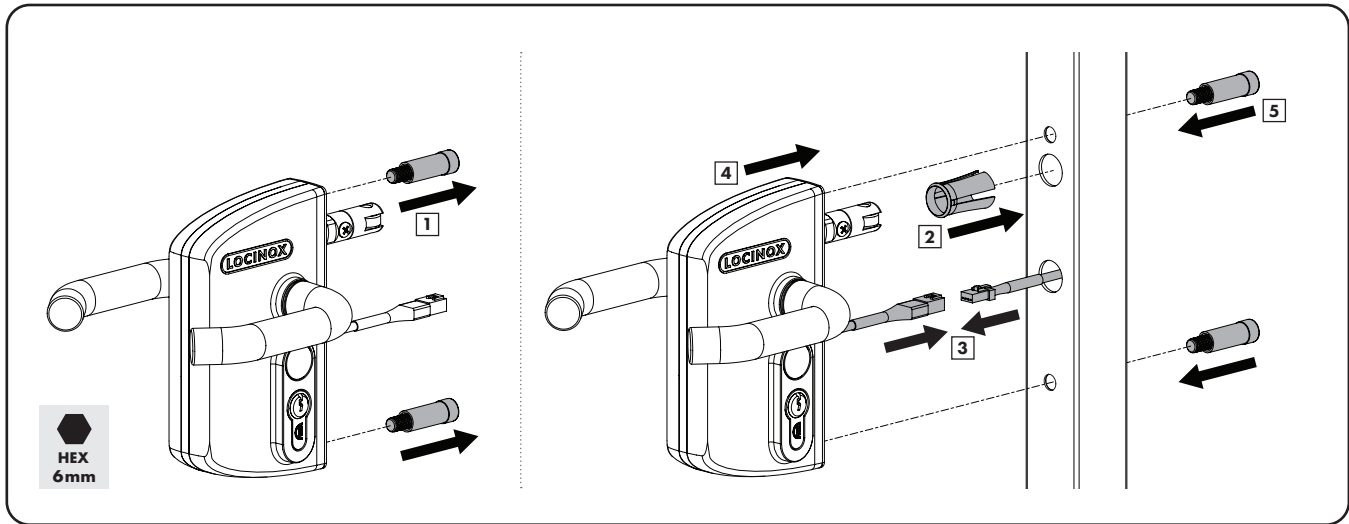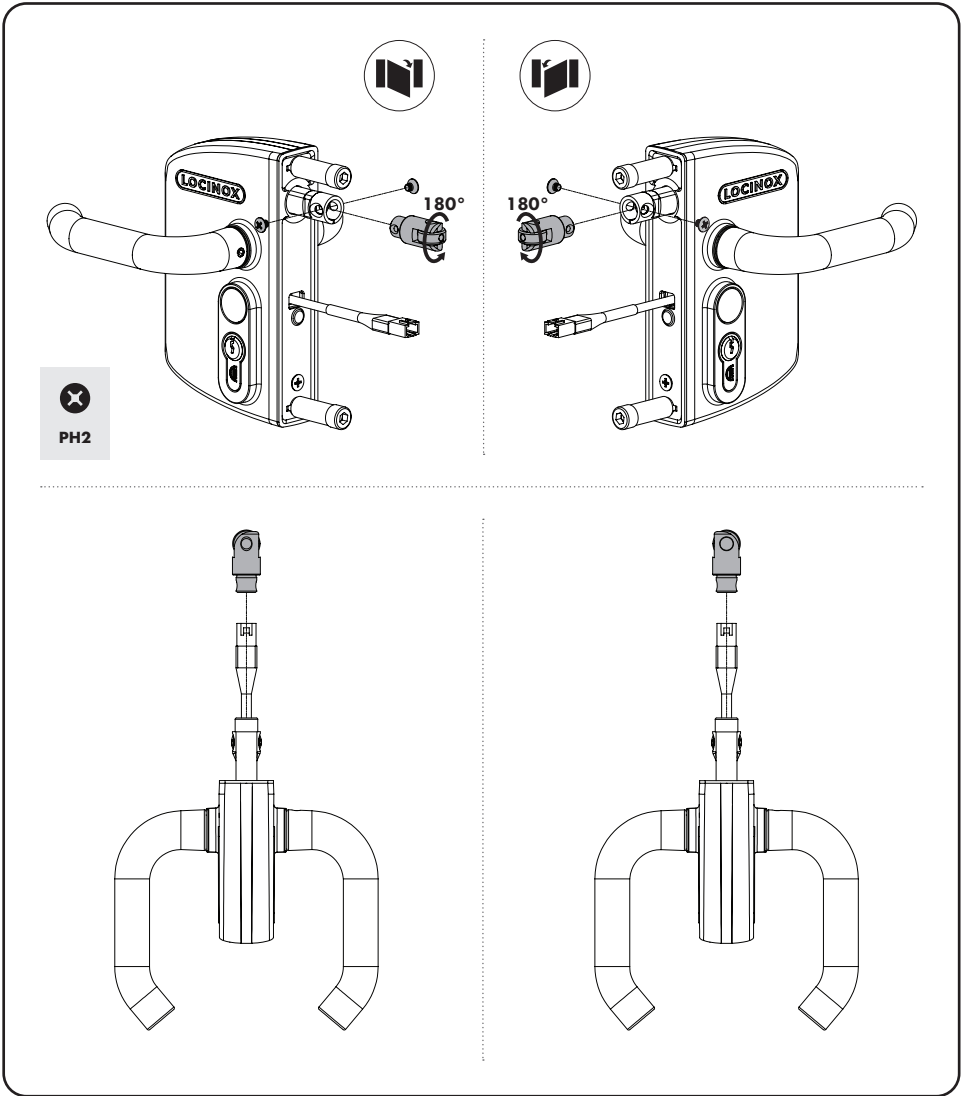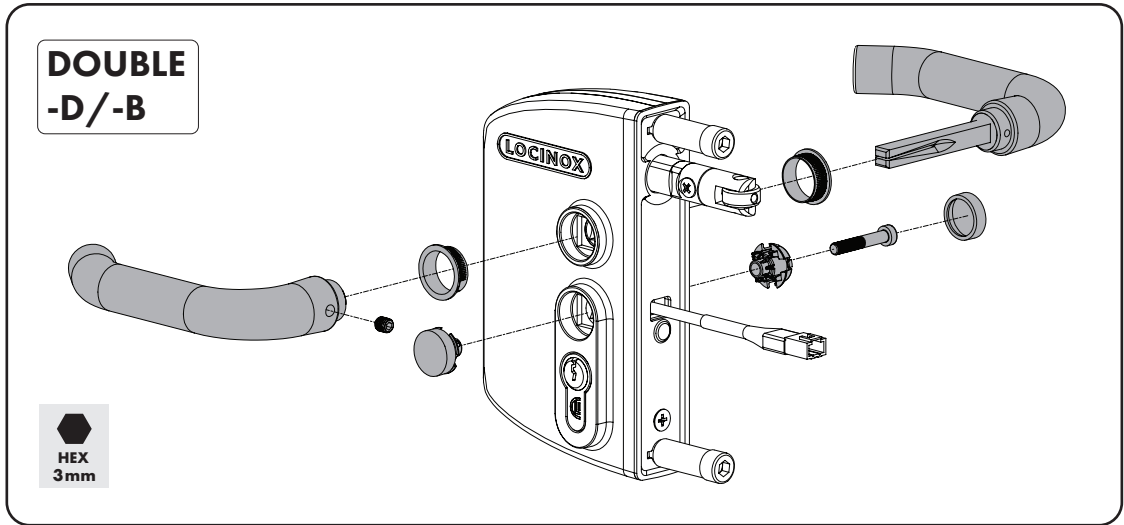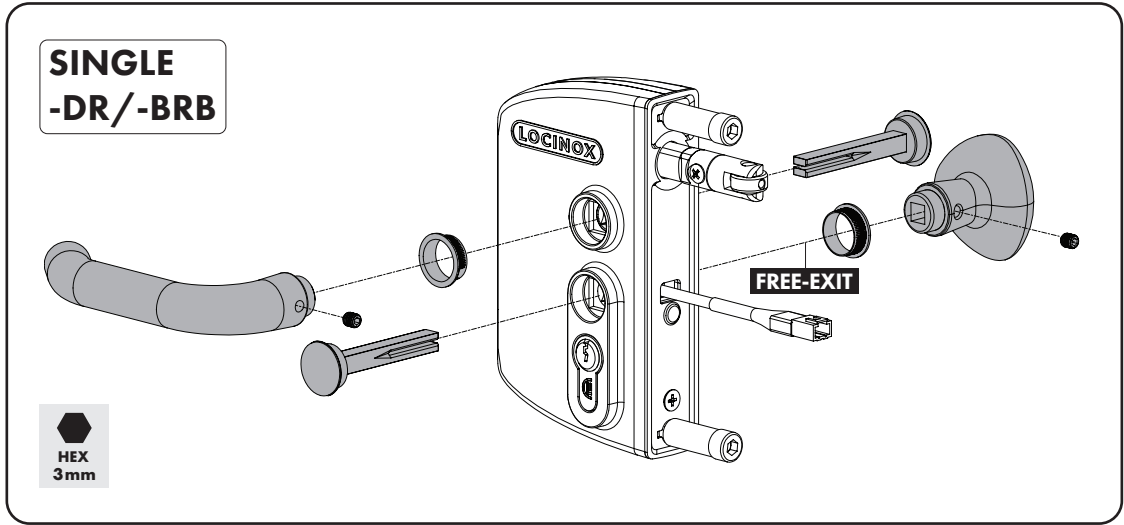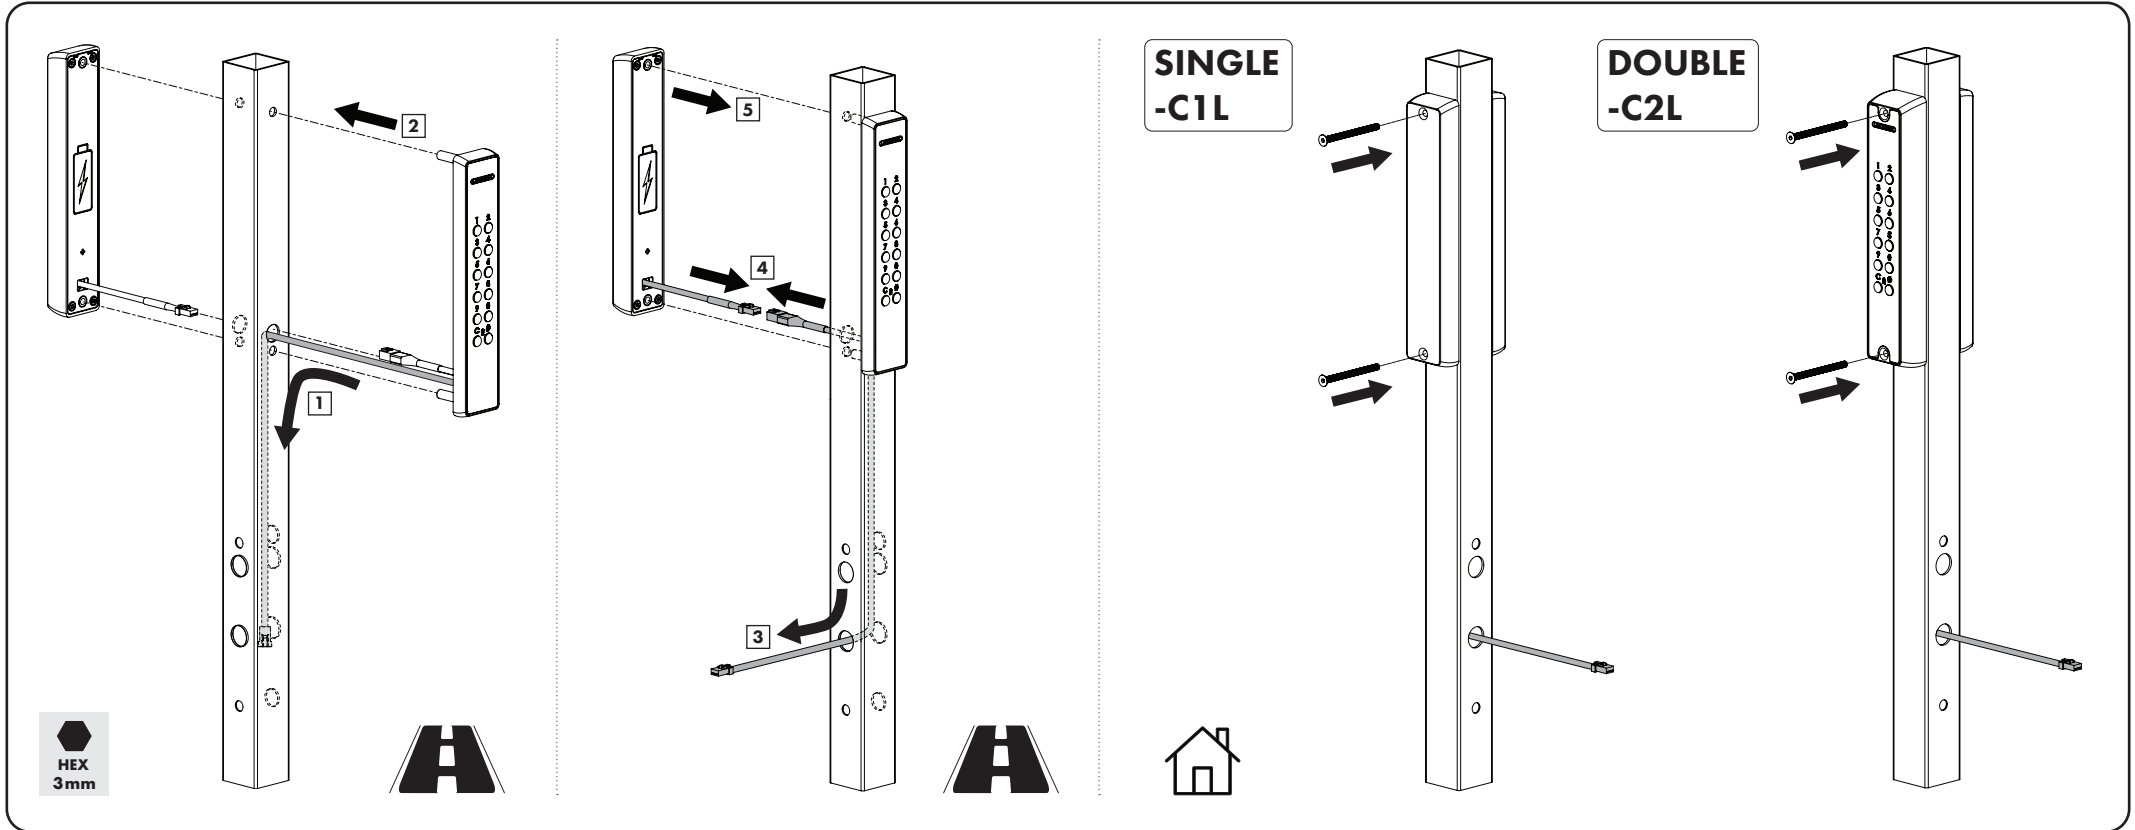

	SUCCESSFUL INSTALLATION? Please send us your pictures & videos pictures@locinox.com	SUCCESVOLLE INSTALLATIE? Stuur gerust uw foto's & video's door	INSTALLATION RÉUSSIE? Veuillez nous envoyer vos photos & vidéos	ERFOLGREICHE INSTALLATION? Bitte senden Sie uns Ihre Bilder & Videos	INSTALACION EXITOSA? Por favor envíenos sus fotos y videos	UDANA INSTALACJA? Prześlij nam swoje zdjęcia i filmy	УСПЕШНАЯ УСТАНОВКА? Пожалуйста, отправьте нам свой фотографии и видео
--	--	--	---	--	--	--	---

 Let's make it better together	Doc. Nr.: P00035521 Locinox NV • Brabantstraat 107 • 8790 Waregem • Belgium Locinox CEE • Irysowa 9 • 55-040 Bielany Wrocławskie • Poland Locinox LLC • 460 Windy Point Drive • Glendale Heights - IL 60139 • USA	 P00035521
-----------------------------------	---	---------------



Let's make it better together

VOLTA

- CONFIGURATION MANUAL
- PROGRAMMATIE HANDLEIDING
- MANUEL DE CONFIGURATION
- KONFIGURATIONSANLEITUNG
- MANUAL DE CONFIGURACIÓN
- INSTRUKCJA KONFIGURACJI
- РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ
- MANUALE DI CONFIGURAZIONE

COPYRIGHT

Copyright© 2024 Locinox. All rights reserved. This product incorporates copyright protected technology that is protected by a number of EU patent method claims and other intellectual property rights owned by the Locinox Corporation and other rightholders.

Use of this copyright protected technology must be authorized by the Locinox Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

No part of this publication can either be reproduced, communicated, transcribed, stored in a retrieval system or be translated into any language in any form or by any means, whether electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or otherwise, unless explicit written consent has been given by the copyright holder.

NOTICE

The contents of this publication are subject to change. The Locinox Corporation reserves the right to alter the contents of this publication at any time and without notice. The contents of this publication may contain inaccuracies or typographical errors and is supplied for informational use only.

TECHNICAL SUPPORT

If you require any additional information or assistance during the installation, please contact your dealer, who will be able to provide the latest information. Alternatively, you can visit the Locinox website for more technical information or e-mail us on info@locinox.com. Please keep the serial number at hand of your product for future support.

Volta

CONFIGURATION MANUAL • PROGRAMMATIE
HANDLEIDING • MANUEL DE CONFIGURATION
• KONFIGURATIONSANLEITUNG • MANUAL DE
CONFIGURACIÓN • INSTRUKCJA KONFIGURACJI
• РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ • MANUALE DI
CONFIGURAZIONE

CONTENTS

EN	1. PRODUCT DESCRIPTION.....	6
	2. PROGRAMMING	6
	3. FACTORY RESET UPON LOSS OF MASTER PIN.....	8
	4. FUNCTIONING OF VOLTA	8
	5. MAINTENANCE	9
	6. GENERAL INFORMATION	9
	7. WARRANTY.....	9
NL	1. PRODUCTBESCHRIJVING.....	10
	2. PROGRAMMERING	10
	3. DE MASTERPINCODE RESETTEN BIJ VERLIES VAN DE MASTERPINCODE.....	12
	4. WERKING VAN DE VOLTA	12
	5. ONDERHOUD.....	13
	6. ALGEMENE INFORMATIE	13
	7. GARANTIE.....	13
FR	1. DESCRIPTION DU PRODUIT.....	14
	2. PROGRAMMATION	14
	3. RÉINITIALISATION EN CAS DE PERTE DU CODE PIN PRINCIPAL	16
	4. FONCTIONNEMENT DE VOLTA.....	16
	5. ENTRETIEN	17
	6. INFORMATIONS GÉNÉRALES.....	17
	7. GARANTIE.....	17
DE	1. PRODUKTBESCHREIBUNG.....	18
	2. PROGRAMMIERUNG	18
	3. ZURÜCKSETZENDES MASTERPIN-CODES BEI VERLUST DER MASTER PIN.....	20
	4. FUNKTIONSWEISE DES VOLTA.....	20
	5. WARTUNG.....	21
	6. ALLGEMEINE INFORMATIONEN	21
	7. GARANTIE.....	21
ES	1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	22
	2. PROGRAMACIÓN.....	22
	3. RESTABLECER EL PIN MAESTRO SI SE HA PERDIDO	24
	4. FUNCIONAMIENTO DE VOLTA	24
	5. MANTENIMIENTO.....	25
	6. INFORMACIÓN GENERAL	25
	7. GARANTÍA	25
PL	1. OPIS PRODUKTU.....	26
	2. PROGRAMOWANIE	26
	3. RESETOWANIE GŁÓWNEGO KODU PIN.....	28
	4. FUNKCJONOWANIE VOLTA	28
	5. KONSERWACJA	29
	6. INFORMACJE OGÓLNE.....	29
	7. GWARANCJA	29
RU	1. ОПИС ПРОДУКТА	30
	2. ПРОГРАММОВАНИЕ	30
	3. РЕСЕТОВАНИЕ ГЛАВНОГО КОДА PIN.....	32
	4. ФУНКЦИОНОВАНИЕ VOLTA	32
	5. КОНСЕРВАЦИЯ	33
	6. ИНФОРМАЦИЯ ОГОЛНЕ.....	33
	7. ГАРАНЦИЯ	33
IT	1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	34
	2. PROGRAMMAZIONE	34
	3. RIPRISTINO ALLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA IN CASO DI PERDITA DEL PIN PRINCIPALE.....	36
	4. FUNZIONAMENTO DI VOLTA.....	36
	5. MANUTENZIONE	37
	6. INFORMAZIONI GENERALI.....	37
	7. GARANZIA.....	37

Congratulations with the purchase of your Volta

1. PRODUCT DESCRIPTION


Volta is a high quality battery operated electronic code lock with aluminium housing. Volta's energy efficient design makes it very easy to add access control to any gate with a minimal need for maintenance.

Volta is equipped with a weather protected illuminated electronic code panel on one or two sides of the gate. Using these code panels, PIN codes can be easily added, modified or removed. Up to 100 codes can be programmed. Different codes can be used for entry and exit, and the system also supports permanently open codes.

2. PROGRAMMING

2.1 ACCESS PROGRAMMING MODE

- Volta offers 2 alternative methods to enter the programming menu: by using the Master PIN code (default value '12345'), or by using the key contact:
 - Press [#] for 5 sec, [#] will start flashing
 - Either enter the Master PIN code, and press [#], or turn and hold the key contact in the locking direction for a duration of 2 seconds

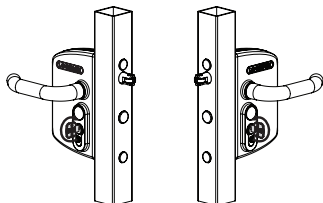

- If a wrong Master PIN is entered, the programming mode ends and the time out procedure as described in 4.2 applies

⚠ For safety reasons we strongly recommend to change the Master PIN upon first use

⚠ If only [#] is lit, you are in the main menu of the programming mode

- Select a menu and confirm with [#]. The following menus are available:

- [9] ▶ setup Master PIN – 2.2
- [1] ▶ manage PIN codes – 2.3
- [2] ▶ manage permanently open codes – 2.4
- [3] ▶ setup switching duration – 2.5
- [4] ▶ setup free exit mode – 2.6
- [5] ▶ setup lighting mode – 2.7
- [0] ▶ factory reset – 2.8

See next paragraphs for detailed information

✎ The programming mode ends automatically when there is no activity for 60 seconds

- After selecting a menu, it's possible to return to the main menu by pressing the [C] key
- Press [C] for 5 seconds to exit the programming mode

2.2 SETUP MASTER PIN [9]

- Access programming mode (see 2.1)
 - Press [#] for 5 sec, [#] will start flashing
 - Enter the Master PIN code (default = 12345), and press [#]. If correct, [#] will remain lit as long as the programming mode is activated
- Press [9] and confirm with [#]
- [9] and [#] are both lit
- The default Master PIN is 12345. It always has to be a 5-digit code
- Enter a new 5-digit Master PIN and press [#]
- Repeat previous step to confirm the new Master PIN
- If both codes are equal, all LEDs will light briefly and you will return to the main menu of the programming mode

2.3 MANAGE PIN CODES [1]

- Access programming mode (see 2.1)
 - Press [#] for 5 sec, [#] will start flashing
 - Enter the Master PIN code (default = 12345), and press [#]. If correct, [#] will remain lit as long as the programming mode is activated

⚠ A maximum of 100 different PIN codes can be programmed

- Press [1] and confirm with [#]
- [1] and [#] are both lit
- Enter a new PIN code (4-8 digits) and confirm with [#]
- In case of a new code, the code will need to be repeated and confirmed with [#]
- The lights of button [5] and/or [7] are indicating on which side of the lock the code is valid. [7] is used for the side the user is currently using, while [5] is used for the other side. The Volta model with a keypad on one side shows only option [7]
- Pressing [5] and/or [7] will de-select (flashing) or select (permanently on) the corresponding side
- Press [#] to confirm
- You will return to the main menu of the programming mode, [#] will remain lit. Press [C] for 5 seconds to exit the programming mode

 When two different codes or a wrong code length is entered, all LEDs flash two times, indicating the code setting hasn't been saved. Try again. [1] will remain lit

 A code can be removed by de-selecting [5] and/or [7] before confirmation

2.4 MANAGE PERMANENTLY OPEN CODES [2]

PIN codes generated using menu [1] (manage PIN codes) will unlock the lock for a predefined duration, as configured in menu [3] ('setup switching duration'). In contrast, a 'permanently open' code has no predefined duration to remain open, but will remain open, until the same code (or another permanently open code) is entered.

- Access programming mode (see 2.1)
 - Press [#] for 5 sec, [#] will start flashing
 - Enter the Master PIN code (default = 12345), and press [#]. If correct, [#] will remain lit as long as the programming mode is activated
- Press [2] and confirm with [#]
- [2] and [#] are both lit
- Enter a new PIN code and confirm with [#]
- In case of a new code, the code will need to be repeated and confirmed with [#]
- The lights of button [5] and/or [7] are indicating on which side of the lock the code is valid. [7] is used for the side the user is currently using, while [5] is used for the other side. The Volta model with a keypad on one side shows only option [7]
- Pressing [5] and/or [7] will de-select (flashing) or select (permanently on) the corresponding side
- Press [#] to confirm
- You will return to the main menu of the programming mode

 When two different codes or a wrong code length is entered, all LEDs flash two times, indicating the code setting hasn't been saved. Try again. [2] will remain lit

 A code can be removed by de-selecting [5] and/or [7] before confirmation

2.5 SETUP SWITCHING DURATION [3]

- Access programming mode (see 2.1)
 - Press [#] for 5 sec, [#] will start flashing
 - Enter the Master PIN code (default = 12345), and press [#]. If correct, [#] will remain lit as long as the programming mode is activated
- Press [3] and confirm with [#]
- [3] and [#] are both lit
- Enter a value between 1 and 99, and confirm with [#]. When all LEDs flash, your choice is saved
- You will return to the main menu

 In case an invalid time is entered, all LEDs flash two times. Menu [3] remains activated

 The default time is set at 8 seconds

2.6 SETUP FREE EXIT MODE [4]

The free-exit mode menu allows configuring a side of the lock in 'free exit mode'. On the free-exit side, entering a PIN code is not required: just pressing any key will unlock the lock for a predefined duration.

- Access programming mode (see 2.1)
 - Press [#] for 5 sec, [#] will start flashing
 - Enter the Master PIN code (default = 12345), and press [#]. If correct, [#] will remain lit as long as the programming mode is activated
- Press [4] and confirm with [#]
- [4] and [#] are both lit
- The lights of button [5] and/or [7] are indicating which side of the lock is configured in free exit-mode. [7] is used for the side the user is currently using, while [5] is used for the other side. The Volta model with a keypad on one side shows only option [7]
- Pressing [5] and/or [7] will de-select (flashing) or select (permanently on) the corresponding side to be configured in free-exit mode
- The selection is confirmed by pressing the [#] key
- You will return to the main menu of the programming mode

 The free-exit mode can be disabled by de-selecting [5] and [7] before confirmation

2.7 SET LIGHTING MODE [5]

- Access programming mode (see 2.1)
 - Press [#] for 5 sec, [#] will start flashing
 - Enter the Master PIN code (default = 12345), and press [#]. If correct, [#] will remain lit as long as the programming mode is activated
- Press [5] and confirm with [#]
- [5] and [#] are both lit
- Choose the desired lighting mode:
 - [1] Auto dim (default):
During normal operation backlights are off. As soon as a button is pressed, they go to full brightness. After 5 seconds of inactivity the lighting is switched off
 - [2] Backlight disabled:
The backlights will not light up upon pressing a button
- Press [1] or [2] and confirm with [#]. When all LEDs flash, your choice is saved
- You will return to the main menu

⚠ In case an invalid number is entered, all LEDs flash two times. Try again. Menu [5] remains activated

2.8 FACTORY RESET [0]

- Access programming mode (see 2.1)
 - Press [#] for 5 sec, [#] will start flashing
 - Enter the Master PIN code (default = 12345), and press [#]. If correct, [#] will remain lit as long as the programming mode is activated
- Press [0] and confirm with [#]
- [0] will flash rapidly to indicate an irreversible action can be taken
- Enter the Master PIN and confirm by holding [#] for 2 seconds
- When all LEDs flash, the factory reset is complete. All settings are restored to default values

3. RESETTNG THE MASTER PIN UPON LOSS OF THE MASTER PIN

During the first 5 minutes after (re)placing the batteries, the default Master PIN (12345) can be used, along with the Master PIN that the user has chosen. Create a new Master PIN code following the steps in 2.2. A factory reset, as described in step 2.8, will permanently return the Master PIN to the default value 12345.

4. FUNCTIONING OF VOLTA

4.1 ENTER A CORRECT PIN CODE

- Enter a PIN code (min. 4 - max. 8 digits)
- Press [#] to confirm
- A light sequence run from the bottom to the top across the keypad, indicating that a correct code has been entered

4.2 ENTER A WRONG CODE

- Enter a wrong PIN
- Press [#] to confirm
- All LEDs flash two times, indicating a wrong code has been entered
- If 5 or more wrong codes are entered consecutively, you won't be able to use the Volta for a certain period due to safety reasons. The time out period is specified as follows:
 $2^{\text{[number of failed attempts]}}$ seconds
For example: 6 failed attempts result in a time out period of 64 seconds (2^6 seconds)


✎ The time out period is reset when a correct code is entered, or if no new code was entered during 2 hours

4.3 LOW BATTERY WARNING

When the batteries start running out, the low battery indicator on the keypad will start flashing when entering a code, indicating that the time has come to replace the batteries.

4.4 REPLACE BATTERIES

- Remove the Volta from the gate
- Open the battery lid
- Replace the battery pack
- Close the battery lid
- Mount the Volta module back on the gate

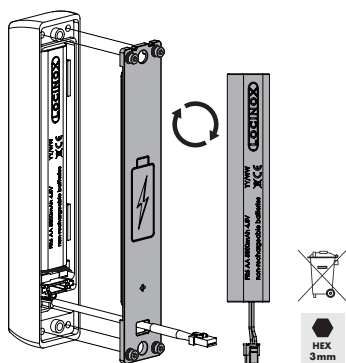

 Order battery pack here:



EN

5. MAINTENANCE

- Clean the housing and display using a soft cloth, moistened with a neutral cleaning agent
- Never use fuel or chemicals on the device since they might harm the housing

6. GENERAL INFORMATION

- Please observe the local regulations on the deposit of packaging material and of appliances no longer in use. Our packaging material is eco-friendly. It can be divided into 2 materials: cardboard (box) and expandable polyester (buffer)
- Your device is made of recyclable materials

7. WARRANTY

A 2 year warranty covers all electronics.

Locinox HQ
Brabantstraat 107
8790 Waregem - Belgium

Locinox USA LLC
460-464 Windy Point Drive
Glendale Heights, IL 60319 - USA

Brand	Locinox	
Product	Volta	
Model	LNKQ30C1LVCADRSILV	
Rating	U = 4.5 VDC	I = 5mA



Federal Trade Commission rules restrict sending unwanted commercial email messages to computers.



A discarded device can either be returned to your dealer or be sent back to Locinox. This product's recycling fee is € 0,2.



The WEEE marking on the product indicates that it may not be thrown away together with normal household waste and must be handed over to a designated collection point for the recycling of electrical and electronic rejects.



As manufacturer of this product, we guarantee that we have taken all the necessary steps in order to comply with the current safety requirements for this product.

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Volta

1. PRODUCTBESCHRIJVING


Volta is een hoogwaardig elektronisch codeslot op batterijen met een aluminium behuizing. Het energie-efficiënte ontwerp van de Volta maakt het zeer eenvoudig om toegangscontrole toe te voegen aan elke poort met een minimale behoefte aan onderhoud.

Volta is voorzien van een weerbestendig verlicht elektronisch codepaneel aan één of twee zijden van de poort. Met behulp van deze codepanelen kunnen pincodes eenvoudig worden toegevoegd, gewijzigd of verwijderd. Er kunnen maximaal 100 codes worden geprogrammeerd. Voor het naar binnen- en buitengaan kunnen verschillende codes worden gebruikt en het systeem ondersteunt ook permanente open codes.

2. PROGRAMMEREN

2.1 TOEGANG TOT PROGRAMMEERMODUS

- Volta biedt twee alternatieve methoden om naar de programmatiemodus te gaan: met de masterpincode (standaardwaarde '12345') of met het sleutelcontact:
 - Houd [#] 5 seconden ingedrukt, [#] begint te knipperen
 - Ofwel voert u de masterpincode in en drukt u op [#], of u draait het sleutelcontact en houdt het gedurende 2 seconden in de vergrendelde positie

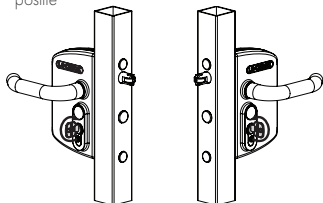

- Als er een verkeerde Master PIN wordt ingevoerd, eindigt de programmeermodus en geldt de time-outprocedure zoals beschreven in 4.2

⚠ Om veiligheidsredenen raden wij u ten zeerste aan om bij het eerste gebruik de Master PIN te wijzigen

⚠ Als alleen [#] brandt, bevindt u zich in het hoofdmenu van de programmeermodus

- Selecteer een menu en bevestig met [#]. De volgende menu's zijn beschikbaar

- [9] ▶ Master PIN instellen – 2.2
- [1] ▶ PIN codes beheren – 2.3
- [2] ▶ permanente open codes beheren – 2.4
- [3] ▶ schakelduur instellen – 2.5

- [4] ▶ vrije uitgangsmodus instellen – 2.6
- [5] ▶ verlichtingsmodus instellen – 2.7
- [0] ▶ fabrieksreset – 2.8

Zie de volgende paragrafen voor gedetailleerde informatie.

✎ De programmeermodus eindigt automatisch wanneer er gedurende 60 seconden geen activiteit is

- Nadat u een menu heeft geselecteerd, kunt u terugkeren naar het hoofdmenu door op [C] te drukken
- Druk gedurende 5 seconden op [C] om de programmeermodus te verlaten

2.2 MASTER PIN INSTELLEN [9]

- Toegang tot de programmeermodus (zie 2.1)
 - Houd [#] 5 seconden ingedrukt, [#] begint te knipperen
 - Voer de Master PIN code in (standaard = 12345) en druk op [#]. Indien correct, blijft [#] branden zolang de programmeermodus geactiveerd is
- Druk op [9] en bevestig met [#]
- [9] en [#] branden beide
- De standaard Master PIN is 12345. Het moet altijd een code van 5 cijfers zijn
- Voer een nieuwe 5-cijferige Master PIN in en druk op [#]. Herhaal de vorige stap om de nieuwe masterpincode te bevestigen
- Herhaal de vorige stap om de nieuwe Master PIN te bevestigen
- Als beide codes gelijk zijn, branden alle LED's kort en keert u terug naar het hoofdmenu van de programmeermodus

2.3 PINCODES BEHEREN [1]

- Toegang tot de programmeermodus (zie 2.1)
 - Houd [#] 5 seconden ingedrukt, [#] begint te knipperen
 - Voer de Master PIN code in (standaard = 12345) en druk op [#]. Indien correct, blijft [#] branden zolang de programmeermodus geactiveerd is

Er kunnen maximaal 100 verschillende pincodes worden geprogrammeerd

- Druk op [1] en bevestig met
- [1] en [#] branden beide
- Voer een nieuwe pincode in (4-8 cijfers) en bevestig met [#]
- In het geval van een nieuwe code moet deze worden herhaald en bevestigd met [#]
- De lampjes van knop [5] en/of [7] geven aan aan welke kant van het slot de code geldig is. [7] wordt gebruikt voor de kant die de gebruiker momenteel gebruikt, terwijl [5] wordt gebruikt voor de andere kant. Het Volta-model met een toetsenbord aan één kant toont alleen optie [7]
- Als u op [5] en/of [7] drukt, wordt de overeenkomstige kant gedeselecteerd (knipperend) of geselecteerd (permanent aan)
- Druk op [#] om te bevestigen
- U keert terug naar het hoofdmenu van de programmeermodus, [#] blijft branden. Druk gedurende 5 seconden op [C] om de programmeermodus te verlaten

 **Wanneer twee verschillende codes of een verkeerde code lengte worden ingevoerd, knipperen alle toetsen twee keer, wat aangeeft dat de code-instelling niet is opgeslagen. Probeer het nog eens. [1] blijft branden**

 **Een code kan worden verwijderd door vóór bevestiging [5] en/of [7] te deselecteren.**

2.4 PERMANENTE OPEN CODES BEHEREN [2]

PIN codes gegenereerd via menu [1] (PIN codes beheren) ontgrendelen het slot voor een vooraf gedefinieerde duur, zoals geconfigureerd in menu [3] ('schakelduur instellen'). Een 'permanente open' code heeft daarentegen geen vooraf gedefinieerde duur om open te blijven, maar blijft open totdat dezelfde code (of een andere permanente open code) wordt ingevoerd.

- Toegang tot de programmeermodus (zie 2.1)
 - Houd [#] 5 seconden ingedrukt, [#] begint te knipperen
 - Voer de Master PIN code (standaard = 12345) in en druk op [#]. Indien correct, blijft [#] branden zolang de programmeermodus geactiveerd is
- Druk op [2] en bevestig met [#]
- [2] en [#] branden beide
- Voer een nieuwe PIN code in en bevestig met [#]
- In het geval van een nieuwe code moet deze worden herhaald en bevestigd met [#]
- De lampjes van knop [5] en/of [7] geven aan aan welke kant van het slot de code geldig is. [7] wordt gebruikt voor de kant die de gebruiker momenteel gebruikt, terwijl [5] wordt gebruikt voor de andere kant. Het Volta-model met een toetsenbord aan één kant toont alleen optie [7]
- Als u op [5] en/of [7] drukt, wordt de

overeenkomstige kant gedeselecteerd (knipperend) of geselecteerd (permanent aan)

- Druk op [#] om te bevestigen
- U keert terug naar het hoofdmenu van de programmeermodus

 **Wanneer twee verschillende codes of een verkeerde code lengte worden ingevoerd, knipperen alle toetsen twee keer, wat aangeeft dat de code-instelling niet is opgeslagen. Probeer het nog eens. [2] blijft branden**

 **Een code kan worden verwijderd door vóór bevestiging [5] en/of [7] te deselecteren**

2.5 SCHAKELDUUR INSTELLEN [3]

- Toegang tot de programmeermodus (zie 2.1)
 - Houd [#] 5 seconden ingedrukt, [#] begint te knipperen
 - Voer de Master PIN code in (standaard = 12345) en druk op [#]. Indien correct, blijft [#] branden zolang de programmeermodus geactiveerd is
- Druk op [3] en bevestig met [#]
- [3] en [#] branden beide
- Voer een waarde tussen 1 en 99 in en bevestig met [#]. Wanneer alle leds knipperen, is uw keuze opgeslagen
- U keert terug naar het hoofdmenu

 **Als er een ongeldige tijd wordt ingevoerd, knipperen alle toetsen twee keer. Menu [3] blijft geactiveerd**

 **De standaardtijd is ingesteld op 8 seconden**

2.6 VRIJE UITGANGSMODUS INSTELLEN [4]

Met het menu voor de vrije uitgangsmodus kunt u een zijde van het slot in de 'vrije uitgangsmodus' configureren. Aan de vrije uitgangszijde is het invoeren van een pincode niet vereist: door gewoon op een willekeurige toets te drukken wordt het slot voor een vooraf gedefinieerde duur ontgrendeld.

- Toegang tot de programmeermodus (zie 2.1)
 - Houd [#] 5 seconden ingedrukt, [#] begint te knipperen
 - Voer de Master PIN code in (standaard = 12345) en druk op [#]. Indien correct, blijft [#] branden zolang de programmeermodus geactiveerd is
- Druk op [4] en bevestig met [#]
- [4] en [#] branden beide
- De lampjes van knop [5] en/of [7] geven aan aan welke kant van het slot in vrije uitgangsmodus is geconfigureerd. [7] wordt gebruikt voor de kant die de gebruiker momenteel gebruikt, terwijl [5] wordt gebruikt voor de andere kant. Het Volta-model met

een toetsenbord aan één kant toont alleen optie [7]

- Als u op [5] en/of [7] drukt, wordt de overeenkomstige kant gedeselecteerd (knipperend) of geselecteerd (permanent aan) te configureren in de vrije uitgangsmodus
- De selectie wordt bevestigd door op de [#]-toets te drukken
- U keert terug naar het hoofdmenu van de programmeermodus

 De vrije uitgangsmodus kan worden uitgeschakeld door vóór bevestiging [5] en [7] te deselecteren

2.7 VERLICHTINGSMODUS INSTELLEN [5]

- Toegang tot de programmeermodus (zie 2.1)
 - Houd [#] 5 seconden ingedrukt, [#] begint te knipperen
 - Voer de Master PIN code in (standaard = 12345) en druk op [#]. Indien correct, blijft [#] branden zolang de programmeermodus geactiveerd is
- Druk op [5] en bevestig met [#]
- [5] en [#] branden beide
- Kies de gewenste verlichtingsmodus:
 - [1] Automatisch dimmen (standaard): Tijdens de normale werking is de achtergrondverlichting uit. Zodra er een knop wordt ingedrukt, gaan ze naar volledige helderheid. Na 5 seconden inactiviteit wordt de verlichting uitgeschakeld
 - [2] Achtergrondverlichting uitgeschakeld: De achtergrondverlichting gaat niet aan als u op een knop drukt
- Druk op [1] of [2] en bevestig met [#]. Wanneer alle leds knipperen, is uw keuze opgeslagen
- U keert terug naar het hoofdmenu

 Als er een ongeldig nummer wordt ingevoerd, knipperen alle toetsen twee keer. Probeer het nog eens. Menu [5] blijft geactiveerd

2.8 FABRIEKSRESET [0]

- Toegang tot de programmeermodus (zie 2.1)
 - Houd [#] 5 seconden ingedrukt, [#] begint te knipperen
 - Voer de Master PIN code in (standaard = 12345) en druk op [#]. Indien correct, blijft [#] branden zolang de programmeermodus geactiveerd is
- Druk op [0] en bevestig met [#]
- [0] knippert snel om aan te geven dat er een onomkeerbare actie kan worden ondernomen
- Voer de Master PIN in en bevestig door [#] 2 seconden ingedrukt te houden.
- Wanneer alle LED's knipperen, is de fabrieksreset voltooid. Alle instellingen worden hersteld naar de standaardwaarden

3. RESETTEN VAN DE MASTER PIN BIJ VERLIES VAN DE MASTER PIN

Gedurende de eerste 5 minuten na het (ver)plaatsen van de batterijen kan de standaard Master PIN (12345) worden gebruikt, samen met de Master PIN die de gebruiker heeft gekozen. Maak een nieuwe Master PIN code aan volgens de stappen in 2.2. Een fabrieksreset, zoals beschreven in stap 2.8, zal de Master PIN permanent terugzetten naar de standaardwaarde 12345.

4. WERKING VAN VOLTA

4.1 JUISTE PINCODE INVOEREN

- Voer een PIN code in (min. 4, max. 8 cijfers)
- Druk op [#] om te bevestigen
- Een reeks lampjes loopt van onder naar boven over het toetsenbord en geeft aan dat de juiste code is ingevoerd

4.2 VERKEERDE CODE INVOEREN

- Verkeerde pincode invoeren
- Druk op [#] om te bevestigen
- Alle toetsen knipperen twee keer, wat aangeeft dat er een verkeerde code is ingevoerd
- Als er 5 of meer foute codes achter elkaar worden ingevoerd, kunt u de Volta vanwege veiligheidsredenen een bepaalde periode niet gebruiken. De time-outperiode wordt als volgt gespecificeerd:

2[aantal mislukte pogingen] seconden

Bijvoorbeeld: 6 mislukte pogingen leiden tot een pauzetijd van 64 seconden (2⁶ seconden)


 De pauzetijd wordt gereset wanneer een juiste code wordt ingegeven of als twee uur lang geen nieuwe code werd ingevoerd

4.3 WAARSCHUWING BIJNA LEGE BATTERIJ

Wanneer de batterijen leeg raken, begint de bijna leeg-indicator op het toetsenbord te knipperen wanneer u een code invoert, wat aangeeft dat het tijd is om de batterijen te vervangen.

4.4 BATTERIJEN VERVANGEN

- Neem de Volta van het hek
- Open het batterijdeksel
- Vervang de batterij
- Sluit het batterijdeksel
- Monteer de Volta module terug op de poort

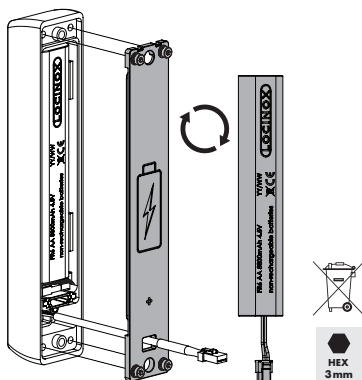

5. ONDERHOUD

- Maak de behuizing en het display schoon met een zachte doek, bevochtigd met een neutraal schoonmaakmiddel
- Gebruik nooit brandstof of chemicaliën op het apparaat, aangezien deze de behuizing kunnen beschadigen

6. ALGEMENE INFORMATIE

- Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het deponeren van verpakkingsmateriaal en van niet meer gebruikte apparaten. Ons verpakkingsmateriaal is milieuvriendelijk. Het kan worden onderverdeeld in 2 materialen: karton (doos) en uitbreidbaar polyester (buffer)
- Uw apparaat is gemaakt van recyclebare materialen

7. GARANTIE

Een garantie van 2 jaar voor alle elektronica.

! Bestel de batterij hier:



Locinox HQ
Brabantstraat 107
8790 Waregem - Belgium

Locinox USA LLC
460-464 Windy Point Drive
Glendale Heights, IL 60319 - USA

Merk	Locinox	
Product	Volta	
Model	LNKQ30C1LVCADRSILV	
Beoordeling	U = 4.5 VDC	I = 5mA



De regels van de Federal Trade Commission beperken het verzenden van ongewenste commerciële e-mailberichten naar computers



Een afgedankt product kan naar de verdeler of naar Locinox worden geretourneerd. De recyclingbijdrage van dit product bedraagt € 0,2.



De WEEE-markering op het product geeft aan dat het niet met het gewone huishoudelijk afval mag worden weggegooid en dat het product naar een specifiek inzamelpunt moet worden gebracht voor recycling van elektrische en elektronische afgedankte producten.



Als fabrikant van dit product garanderen we u dat we alle nodige stappen ondernomen hebben om te voldoen aan de huidige veiligheidsvereisten voor dit product.

Vous venez d'acquérir le modèle Volta et nous vous en félicitons !

1. DESCRIPTION DU PRODUIT


Volta est une serrure électronique à code de haute qualité, fonctionnant sur batterie, avec un boîtier en aluminium. Son design écoénergétique permet de l'ajouter facilement à tout type de portail, avec un besoin minimal d'entretien.

La serrure Volta est équipée d'un pavé numérique électronique éclairé, protégé des intempéries, sur l'un ou sur les deux côtés du portail. Grâce aux claviers numériques, les codes des utilisateurs peuvent être facilement ajoutés, modifiés ou supprimés. Il est possible de programmer jusqu'à 100 codes. Il est également possible de définir des codes d'entrée et de sortie différents, et le système peut être programmé avec des codes d'ouverture permanente.

2. PROGRAMMATION

2.1 ACCÈS AU MODE PROGRAMMATION

- Volta propose 2 méthodes pour accéder au menu de programmation : avec le code PIN principal (valeur par défaut '12345') ou avec le contacteur à clé:
 - Appuyez sur [#] pendant 5 secondes. [#] se met à clignoter
 - Saisissez le code PIN principal et appuyez sur [#], ou tournez le contacteur à clé dans le sens de verrouillage et maintenez-le pendant 2 secondes

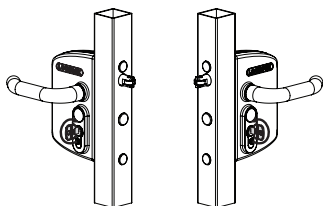

- Si un code PIN administrateur erroné est saisi, le mode de programmation prend fin et la procédure de délai d'attente décrite au point 4.2 s'applique

⚠ Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons fortement de modifier le PIN administrateur lors de la première utilisation

⚠ Si seul [#] est allumé, vous êtes dans le menu principal du mode de programmation

- Sélectionnez un menu et confirmez avec [#]. Les menus suivants sont disponibles :

- [9] ► Configurer le code PIN administrateur – 2.2
- [1] ► Gérer les codes PIN – 2.3
- [2] ► Gérer les codes d'ouverture permanente – 2.4

- [3] ► Configurer la durée de passage – 2.5
- [4] ► Configurer le mode sortie libre – 2.6
- [5] ► Configurer le mode éclairage – 2.7
- [0] ► Réinitialiser aux paramètres d'usine – 2.8

Voir les paragraphes suivants pour des informations détaillées.

✏ Le mode de programmation s'arrête automatiquement après 60 secondes d'inactivité

- Après avoir sélectionné un menu, il est possible de revenir au menu principal en appuyant sur la touche [C]
- Appuyez sur [C] pendant 5 secondes pour quitter le mode de programmation

2.2 GESTION DU PIN ADMINISTRATEUR [9]

- Accédez au mode de programmation (voir 2.1)
 - Appuyez sur [#] pendant 5 secondes, [#] commencera à clignoter
 - Saisissez le code PIN administrateur (par défaut = 12345) et appuyez sur [#]. Si celui-ci est correct, [#] restera allumé tant que le mode de programmation sera activé
- Appuyez sur [9] et confirmez avec [#]
- [9] et [#] sont tous les deux allumés
- Le code PIN administrateur par défaut est 12345. Il doit toujours s'agir d'un code à 5 chiffres
- Saisissez un nouveau code PIN administrateur à 5 chiffres et appuyez sur [#]
- Répétez l'étape précédente pour confirmer le nouveau code PIN administrateur
- Si les deux codes sont identiques, toutes les LEDs s'allument brièvement et vous revenez au menu principal du mode de programmation

2.3 CREATION DES CODES PIN [1]

- Accédez au mode de programmation (voir 2.1)
 - Appuyez sur [#] pendant 5 secondes, [#] commencera à clignoter
 - Saisissez le code PIN administrateur (par défaut = 12345) et appuyez sur [#]. Si celui-ci est correct, [#] restera allumé tant que le mode de programmation sera activé

⚠ Il est possible de programmer jusqu'à 100 codes PIN différents

- Appuyez sur [1] et confirmez avec [#]
- [1] et [#] sont tous les deux allumés
- Saisissez un nouveau code PIN (4 à 8 chiffres) et confirmez avec [#]
- En cas de nouveau code, le code devra être répété et confirmé avec [#]
- Les voyants du bouton [5] et/ou [7] indiquent de quel côté de la serrure le code est valide. Le bouton [7] indique le côté actuellement occupé par l'utilisateur, tandis que le bouton [5] indique l'autre côté de la serrure. Le modèle Volta à pavé numérique sur un seul côté affiche uniquement l'option [7]
- Une pression sur [5] et/ou [7] désélectionne (clignotement) ou sélectionne (lumière fixe) le côté correspondant
- Appuyez sur [#] pour confirmer
- Vous revenez au menu principal du mode de programmation, [#] reste allumé. Appuyez sur [C] pendant 5 secondes pour quitter le mode de programmation

⚠ Lorsque deux codes différents sont saisis ou que la longueur du code est incorrecte, toutes les touches clignotent deux fois, ce qui indique que le réglage du code n'a pas été enregistré. Essayer à nouveau. [1] restera allumé

✎ Un code peut être supprimé en désélectionnant [5] et/ou [7] avant confirmation

2.4 CREATION D'UNE OUVERTURE PERMANENTE [2]

Les codes PIN générés à l'aide du menu [1] (gérer les codes PIN) déverrouillent la serrure pendant une durée prédéfinie, telle que configurée dans le menu [3] (« configurer la durée de passage »). En revanche, le code « d'ouverture permanente » n'a pas de durée prédéfinie de maintien ouvert, mais le portail restera ouvert jusqu'à ce que le même code (ou un autre code d'ouverture permanente) soit saisi.

- Accédez au mode de programmation (voir 2.1)
 - Appuyez sur [#] pendant 5 secondes, [#] commencera à clignoter
 - Saisissez le code PIN administrateur (par défaut = 12345) et appuyez sur [#]. Si celui-ci est correct, [#] restera allumé tant que le mode de programmation sera activé
- Appuyez sur [2] et confirmez avec [#]
- [2] et [#] sont tous les deux allumés
- Saisissez un nouveau code PIN et confirmez avec [#]
- En cas de nouveau code, le code devra être répété et confirmé avec [#]
- Les voyants du bouton [5] et/ou [7] indiquent de quel côté de la serrure le code est valide. Le bouton [7] indique le côté actuellement occupé par l'utilisateur, tandis que le bouton [5] indique l'autre côté de la serrure. Le modèle Volta à pavé numérique sur un seul côté affiche uniquement l'option [7]

- Une pression sur [5] et/ou [7] désélectionne (clignotement) ou sélectionne (lumière fixe) le côté correspondant
- Appuyez sur [#] pour confirmer
- Vous retournez au menu principal du mode de programmation

⚠ Lorsque deux codes différents sont saisis ou que la longueur du code est incorrecte, toutes les touches clignotent deux fois, ce qui indique que le réglage du code n'a pas été enregistré. Essayer à nouveau. [2] restera allumé

✎ Un code peut être supprimé en désélectionnant [5] et/ou [7] avant confirmation

2.5 CONFIGURER LA DEBRAYABILITE DE LA POIGNEE [3]

- Accédez au mode de programmation (voir 2.1)
 - Appuyez sur [#] pendant 5 secondes, [#] commencera à clignoter
 - Saisissez le code PIN administrateur (par défaut = 12345) et appuyez sur [#]. Si celui-ci est correct, [#] restera allumé tant que le mode de programmation sera activé
- Appuyez sur [3] et confirmez avec [#]
- [3] et [#] sont tous les deux allumés
- Saisissez une valeur comprise entre 1 et 99 et confirmez avec [#]. Lorsque toutes les LEDs clignotent, votre choix est enregistré
- Vous retournez au menu principal

⚠ Si une durée invalide est saisie, toutes les touches clignotent deux fois. Le menu [3] reste activé

✎ La durée par défaut est fixée à 8 secondes

2.6 CONFIGURER LE MODE DE SORTIE LIBRE [4]

Le menu du mode de sortie libre permet de configurer un côté de la serrure en « mode sortie libre ». Du côté sortie libre, la saisie d'un code PIN n'est pas nécessaire : il suffit d'appuyer sur n'importe quelle touche pour déverrouiller la serrure pour une durée prédéfinie.

- Accédez au mode de programmation (voir 2.1)
 - Appuyez sur [#] pendant 5 secondes, [#] commencera à clignoter
 - Saisissez le code PIN administrateur (par défaut = 12345) et appuyez sur [#]. Si celui-ci est correct, [#] restera allumé tant que le mode de programmation sera activé
- Appuyez sur [4] et confirmez avec [#]
- [4] et [#] sont tous les deux allumés

- Les lumières du bouton [5] et/ou [7] indiquent quel côté de la serrure est configuré en mode sortie libre. Le bouton [7] indique le côté actuellement occupé par l'utilisateur, tandis que le bouton [5] indique l'autre côté de la serrure. Le modèle Volta à pavé numérique sur un seul côté affiche uniquement l'option [7]
- Une pression sur [5] et/ou [7] désélectionne (clignotement) ou sélectionne (lumière fixe) le côté correspondant à configurer en mode sortie libre
- La sélection est confirmée en appuyant sur la touche [#]
- Vous retournez au menu principal du mode de programmation

 **Le mode sortie libre peut être désactivé en désélectionnant [5] et [7] avant confirmation**

2.7 CONFIGURER LE MODE ÉCLAIRAGE [5]

- Accédez au mode de programmation (voir 2.1)
 - Appuyez sur [#] pendant 5 secondes, [#] commencera à clignoter
 - Saisissez le code PIN administrateur (par défaut = 12345) et appuyez sur [#]. Si celui-ci est correct, [#] restera allumé tant que le mode de programmation sera activé
- Appuyer sur [5] et confirmer avec [#]
- [5] et [#] sont tous les deux allumés
- Choisissez le mode d'éclairage souhaité :
 - 1) Atténuation automatique (par défaut) : En fonctionnement normal, les rétroéclairages sont éteints. Dès qu'un bouton est enfoncé, ils passent en pleine luminosité. Après 5 secondes d'inactivité l'éclairage s'éteint
 - 2) Rétroéclairage désactivé : Les rétroéclairages ne s'allumeront pas lorsque vous appuyez sur un bouton
- Appuyer sur [1] ou [2] et confirmer avec [#]. Lorsque toutes les LEDs clignotent, votre choix est enregistré
- Vous retournez au menu principal

 **Si un numéro invalide est saisi, toutes les touches clignotent deux fois. Essayez à nouveau. Le menu [5] reste activé**

2.8 RESTAURER LES PARAMÈTRES D'USINE [0]

- Accédez au mode de programmation (voir 2.1)
 - Appuyez sur [#] pendant 5 secondes, [#] commencera à clignoter
 - Saisissez le code PIN administrateur (par défaut = 12345) et appuyez sur [#]. Si celui-ci est correct, [#] restera allumé tant que le mode de programmation sera activé
- Appuyez sur [0] et confirmez avec [#]
- [0] clignotera rapidement pour indiquer qu'une action irréversible peut être prise
- Saisissez le code PIN administrateur et confirmez en maintenant [#] enfoncé pendant 2 secondes.
- Lorsque tous les voyants clignotent, la réinitialisation aux paramètres d'usine est effectuée. Tous les

paramètres sont restaurés aux valeurs par défaut

3. RÉINITIALISATION DU PIN ADMINISTRATEUR EN CAS D'OUBLI DU PIN ADMINISTRATEUR

Pendant les 5 premières minutes suivant la (re)mise en place de la batterie, le code PIN administrateur par défaut (12345) peut être utilisé, ainsi que le code PIN administrateur choisi par l'utilisateur. Saisissez un nouveau code PIN administrateur en suivant les étapes de 2.2. Une réinitialisation aux paramètres d'usine, comme décrite à l'étape 2.8, rétablit définitivement le code PIN administrateur à la valeur par défaut 12345.

FR

4. FONCTIONNEMENT DE LA SERRURE VOLTA

4.1 SAISIE D'UN CODE PIN CORRECT

- Entrez un code PIN (min. 4 - max. 8 chiffres)
- Appuyez sur [#] pour confirmer
- Une séquence lumineuse s'étend de bas en haut sur le clavier, indiquant qu'un code correct a été saisi

4.2 SAISIE D'UN CODE PIN ERRONÉ

- Entrez un mauvais code PIN
- Appuyez sur [#] pour confirmer
- Toutes les touches clignotent deux fois, indiquant qu'un mauvais code a été saisi
- Si 5 codes erronés ou plus sont saisis consécutivement, vous ne pourrez pas utiliser la serrure Volta pendant une certaine durée pour des raisons de sécurité. Le délai d'attente est précisé comme suit :

2[nombre de tentatives infructueuses] secondes

Par exemple : 6 tentatives infructueuses entraînent un délai d'attente de 64 secondes (2⁶ secondes)


 **Le délai d'attente est réinitialisé lorsqu'un code correct est saisi ou si aucun nouveau code n'a été saisi pendant 2 heures**

4.3 AVERTISSEMENT DE BATTERIE FAIBLE

Lorsque la batterie commence à faiblir, l'indicateur de batterie faible du clavier se met à clignoter lors de la saisie d'un code, ce qui indique qu'il est temps de remplacer la batterie.

4.4 REMPLACER LA BATTERIE

- Retirez la serrure Volta du portail
- Ouvrez le couvercle de la batterie
- Remplacez la batterie
- Fermez le couvercle de la batterie
- Remontez le module Volta sur le portail

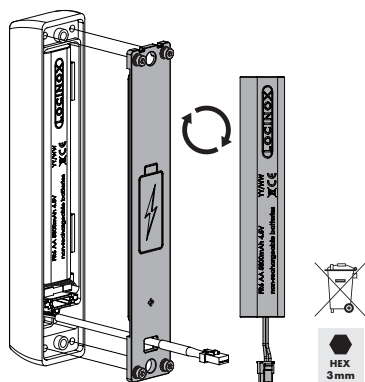

5. ENTRETIEN

- Nettoyez le boîtier et l'écran à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'un produit de nettoyage neutre
- N'utilisez jamais d'essence ou de produits chimiques sur l'appareil, car ils pourraient endommager le boîtier

6. INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Veillez respecter les réglementations locales en matière de recyclage des emballages et des appareils hors d'usage. Notre emballage est respectueux de l'environnement. Il peut être divisé en deux catégories de matériaux : le carton (boîte) et le polyester extensible (tampon)
- Votre appareil est fabriqué à partir de matériaux recyclables

7. GARANTIE

Une garantie de 2 ans couvre tous les composants électroniques.

⚠ Commandez la batterie ici :



Locinox HQ
Brabantstraat 107
8790 Waregem - Belgium

Locinox USA LLC
460-464 Windy Point Drive
Glendale Heights, IL 60319 - USA

Marque	Locinox	
Produit	Volta	
Modèle	LNKQ30C1LVCADRSILV	
Classement	U = 4.5 VDC	I = 5mA



Les règles de la Commission fédérale du commerce limitent l'envoi de messages électroniques commerciaux non désirés sur les ordinateurs.



Tout appareil mis au rebut peut être retourné au revendeur ou renvoyé à Locinox. La contribution de recyclage pour ce produit s'élève à 0,20 €.



Le marquage DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques) sur le produit indique qu'il ne peut pas être mis au rebut avec d'autres déchets ménagers ordinaires et qu'il doit être déposé dans une déchetterie agréée pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques.



En tant que fabricants de ce produit, nous garantissons avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour être en conformité avec les normes de sécurité en vigueur pour ce type de produit.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Volta

1. PRODUKTBESCHREIBUNG


Volta ist ein hochwertiges, batteriebetriebenes elektronisches Codeschloss mit Aluminiumgehäuse. Das energieeffiziente Design von Volta ermöglicht eine einfache Integration der Zutrittskontrolle an jedem Tor, mit minimalem Wartungsaufwand.

Volta ist mit einer witterungsbeständigen, beleuchteten elektronischen Codetastatur auf einer oder zwei Seiten des Tors ausgestattet. Mithilfe dieser Codetastaturen können PIN-Codes einfach hinzugefügt, geändert oder entfernt werden. Es können bis zu 100 Codes programmiert werden. Es können unterschiedliche Eingangs- und Ausgangscodes verwendet werden, und das System unterstützt auch Codes für dauerhafte Öffnung.

2. PROGRAMMIERUNG

2.1 ZUGRIFF AUF DEN PROGRAMMIERMODUS

- Volta bietet zwei alternative Methoden, um in das Programmiermenü zu gelangen: über den Master-PIN-Code (Standardwert '12345') oder über den Schlüsselkontakt:
- Drücken Sie 5 Sekunden lang [#]. [#] fängt an zu blinken
- Geben Sie entweder den Master-PIN-Code ein und drücken Sie [#], oder halten Sie den Schlüsselkontakt 2 Sekunden lang in die Schließrichtung

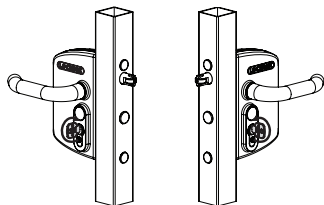

- Bei Eingabe einer falschen Master-PIN wird der Programmiermodus beendet und das unter 4.2 beschriebene Sperrverfahren setzt ein

⚠ Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir dringend, die Master-PIN bei der ersten Nutzung zu ändern

⚠ Leuchtet nur [#], befinden Sie sich im Hauptmenü des Programmiermodus

- Wählen Sie ein Menü aus und bestätigen Sie die Auswahl mit [#]. Folgende Menüs stehen zur Verfügung:

[9] ▶ Master-PIN einrichten – 2.2

[1] ▶ PIN-Codes verwalten – 2.3

[2] ▶ Codes für dauerhafte Öffnung verwalten – 2.4

[3] ▶ Schaltdauer einrichten – 2.5

[4] ▶ Freien Ausgangsmodus (Free Exit) einrichten – 2.6

[5] ▶ Beleuchtungsmodus einrichten – 2.7

[0] ▶ Auf Werkseinstellungen zurücksetzen – 2.8

Detaillierte Informationen finden Sie in den nächsten Absätzen.

✎ Der Programmiermodus endet automatisch, wenn 60 Sekunden lang keine Aktivität erfolgt

- Nach der Auswahl eines Menüs ist es möglich, durch Drücken der Taste [C] zum Hauptmenü zurückzukehren
- Drücken Sie [C] 5 Sekunden lang, um den Programmiermodus zu verlassen

2.2 MASTER-PIN EINRICHTEN [9]

- Rufen Sie den Programmiermodus auf (siehe 2.1)
 - Drücken Sie [#] 5 Sekunden lang, dann beginnt [#] zu blinken
 - Geben Sie den Master-PIN-Code ein (Standard = 12345) und drücken Sie [#]. Bei korrekter Eingabe leuchtet [#] so lange, wie der Programmiermodus aktiviert ist
- Drücken Sie [9] und bestätigen Sie die Auswahl mit [#]
- [9] und [#] leuchten beide
- Die Standard-Master-PIN lautet 12345. Es muss immer ein 5-stelliger Code sein
- Geben Sie eine neue 5-stellige Master-PIN ein und drücken Sie [#]
- Wiederholen Sie den vorherigen Schritt, um die neue Master-PIN zu bestätigen
- Wenn beide Codes gleich sind, leuchten alle LEDs kurz auf und Sie kehren zum Hauptmenü des Programmiermodus zurück

2.3 PIN-CODES VERWALTEN [1]

- Rufen Sie den Programmiermodus auf (siehe 2.1)
 - Drücken Sie [#] 5 Sekunden lang, dann beginnt [#] zu blinken
 - Geben Sie den Master-PIN-Code ein (Standard = 12345) und drücken Sie [#]. Bei korrekter Eingabe leuchtet [#] so lange, wie der Programmiermodus aktiviert ist

⚠ Es können maximal 100 verschiedene PIN-Codes programmiert werden

- Drücken Sie [1] und bestätigen Sie die Auswahl mit [#]
- [1] und [#] leuchten beide
- Geben Sie einen neuen PIN-Code (4-8 Ziffern) ein und bestätigen Sie den Code mit [#]
- Bei Eingabe eines neuen Codes muss der Code wiederholt und mit [#] bestätigt werden
- Die Leuchtanzeigen der Tasten [5] und/oder [7] zeigen an, auf welcher Seite des Schlosses der Code gültig ist. [7] wird auf der Seite verwendet, auf der sich der Benutzer gerade befindet, und [5] auf der anderen Seite. Das Modell Volta mit einseitiger Codetastatur zeigt nur die Option [7] an
- Durch Drücken von [5] und/oder [7] wird die entsprechende Seite deaktiviert (blinkend) oder aktiviert (dauerhaftes Leuchten)
- Drücken Sie zum Bestätigen [#]
- Sie gelangen damit zurück in das Hauptmenü des Programmiermodus, [#] leuchtet weiterhin. Drücken Sie [C] 5 Sekunden lang, um den Programmiermodus zu verlassen

 **Wenn zwei unterschiedliche Codes oder eine falsche Codelänge eingegeben werden, blinken alle Tasten zweimal und zeigen damit an, dass die Codeeinstellung nicht gespeichert wurde. Versuchen Sie es erneut. [1] leuchtet weiterhin**

 **Ein Code kann entfernt werden, indem [5] und/oder [7] vor dem Bestätigen deaktiviert werden**

2.4 CODES FÜR DAUERHAFTES ÖFFNUNG VERWALTEN [2]

PIN-Codes, die über das Menü [1] (PIN-Codes verwalten) generiert wurden, entriegeln das Schloss für eine vordefinierte Dauer, die im Menü [3] ('Schaltdauer einrichten') konfiguriert wird. Im Gegensatz dazu hat ein Code für "dauerhafte Öffnung" keine vordefinierte Entriegelungsdauer, sondern er bleibt so lange aktiviert, bis derselbe Code (oder ein anderer Code für dauerhafte Öffnung) eingegeben wird.

- Rufen Sie den Programmiermodus auf (siehe 2.1)
 - Drücken Sie [#] 5 Sekunden lang, dann beginnt [#] zu blinken
 - Geben Sie den Master-PIN-Code (Standard = 12345) ein und drücken Sie [#]. Bei korrekter Eingabe leuchtet [#] so lange, wie der Programmiermodus aktiviert ist
- Drücken Sie [2] und bestätigen Sie die Auswahl mit [#]
- [2] und [#] leuchten beide
- Geben Sie einen neuen PIN-Code ein und bestätigen Sie den Code mit [#]
- Bei Eingabe eines neuen Codes muss der Code

wiederholt und mit [#] bestätigt werden

- Die Leuchtanzeigen der Tasten [5] und/oder [7] zeigen an, auf welcher Seite des Schlosses der Code gültig ist. [7] wird auf der Seite verwendet, auf der sich der Benutzer gerade befindet, und [5] auf der anderen Seite. Das Modell Volta mit einseitiger Codetastatur zeigt nur die Option [7] an
- Durch Drücken von [5] und/oder [7] wird die entsprechende Seite deaktiviert (blinkend) oder aktiviert (dauerhaftes Leuchten)
- Drücken Sie zum Bestätigen [#]
- Sie gelangen dann zurück in das Hauptmenü des Programmiermodus

 **Wenn zwei unterschiedliche Codes oder eine falsche Codelänge eingegeben werden, blinken alle Tasten zweimal und zeigen damit an, dass die Codeeinstellung nicht gespeichert wurde. Versuchen Sie es erneut. [2] leuchtet weiterhin**

 **Ein Code kann entfernt werden, indem [5] und/oder [7] vor dem Bestätigen deaktiviert werden**

2.5 SCHALTDAUER EINRICHTEN [3]

- Rufen Sie den Programmiermodus auf (siehe 2.1)
 - Drücken Sie [#] 5 Sekunden lang, dann beginnt [#] zu blinken
 - Geben Sie den Master-PIN-Code ein (Standard = 12345) und drücken Sie [#]. Bei korrekter Eingabe leuchtet [#] so lange, wie der Programmiermodus aktiviert ist
- Drücken Sie [3] und bestätigen Sie die Auswahl mit [#]
- [3] und [#] leuchten beide
- Geben Sie einen Wert zwischen 1 und 99 ein und bestätigen Sie den Wert mit [#]. Wenn alle LEDs blinken, ist Ihre Auswahl gespeichert
- Sie kehren dann zum Hauptmenü zurück

 **Bei Eingabe einer ungültigen Zeit blinken alle Tasten zweimal. Menü [3] bleibt aktiviert**

 **Die Standardzeit ist auf 8 Sekunden eingestellt**

2.6 FREIEN AUSGANGSMODUS (FREE EXIT) EINRICHTEN [4]

Im Menü 'Freier Ausgangsmodus' können Sie eine Seite des Schlosses im 'Freien Ausgangsmodus' konfigurieren. Auf der Seite mit dem freien Ausgang ist die Eingabe eines PIN-Codes nicht erforderlich: Durch einfaches Drücken einer beliebigen Taste wird das Schloss für eine vordefinierte Dauer entriegelt.

- Rufen Sie den Programmiermodus auf (siehe 2.1)
 - Drücken Sie [#] 5 Sekunden lang, dann beginnt

[#] zu blinken

- Geben Sie den Master-PIN-Code ein (Standard = 12345) und drücken Sie [#]. Bei korrekter Eingabe leuchtet [#] so lange, wie der Programmiermodus aktiviert ist
- Drücken Sie [4] und bestätigen Sie die Auswahl mit [#]
- [4] und [#] leuchten beide
- Die Leuchtanzeigen der Taste [5] und/oder [7] zeigen an, welche Seite des Schlosses im freien Ausgangsmodus konfiguriert ist. [7] wird auf der Seite verwendet, auf der sich der Benutzer gerade befindet, und [5] auf der anderen Seite. Das Modell Volta mit einseitiger Codetastatur zeigt nur die Option [7] an
- Durch Drücken von [5] und/oder [7] wird die entsprechende Seite deaktiviert (blinkend) oder aktiviert (dauerhaftes Leuchten) im freien Ausgangsmodus zu konfigurieren
- Die Auswahl wird durch Drücken der Taste [#] bestätigt
- Sie gelangen dann zurück in das Hauptmenü des Programmiermodus

 **Der freie Ausgangsmodus kann ausgeschaltet werden, indem [5] und [7] vor dem Bestätigen deaktiviert werden**

2.7 BELEUCHTUNGSMODUS EINRICHTEN [5]

- Rufen Sie den Programmiermodus auf (siehe 2.1)
 - Drücken Sie [#] 5 Sekunden lang, dann beginnt [#] zu blinken
 - Geben Sie den Master-PIN-Code ein (Standard = 12345) und drücken Sie [#]. Bei korrekter Eingabe leuchtet [#] so lange, wie der Programmiermodus aktiviert ist
- Drücken Sie [5] und bestätigen Sie die Auswahl mit [#]
- [5] und [#] leuchten beide
- Wählen Sie den gewünschten Beleuchtungsmodus:
 - [1] Automatisches Dimmen (Standard):
Im Normalbetrieb sind die Hintergrundbeleuchtungen ausgeschaltet. Sobald eine Taste gedrückt wird, schaltet sie auf volle Helligkeit um. Bei Inaktivität schaltet sich die Beleuchtung nach 5 Sekunden aus
 - [2] Hintergrundbeleuchtung deaktiviert:
Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich beim Drücken einer Taste nicht ein
- Drücken Sie [1] oder [2] und bestätigen Sie die Auswahl mit [#]. Wenn alle LEDs blinken, ist Ihre Auswahl gespeichert
- Sie kehren dann zum Hauptmenü zurück

 **Bei Eingabe einer ungültigen Nummer blinken alle Tasten zweimal. Versuchen Sie es erneut. Menü [5] bleibt aktiviert**

2.8 AUF WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN [0]

- Rufen Sie den Programmiermodus auf (siehe 2.1)

- Drücken Sie [#] 5 Sekunden lang, dann beginnt [#] zu blinken
- Geben Sie den Master-PIN-Code ein (Standard = 12345) und drücken Sie [#]. Bei korrekter Eingabe leuchtet [#] so lange, wie der Programmiermodus aktiviert ist
- Drücken Sie [0] und bestätigen Sie die Auswahl mit [#]
- [0] blinkt schnell, um anzuzeigen, dass eine irreversible Aktion durchgeführt werden kann
- Geben Sie die Master-PIN ein und bestätigen Sie sie, indem Sie [#] 2 Sekunden lang gedrückt halten.
- Wenn alle LEDs blinken, ist der Werksreset abgeschlossen. Alle Einstellungen wurden auf die Standardwerte zurückgesetzt

3. ZURÜCKSETZEN DES MASTER-PINS BEI VERLUST DES MASTER-PINS

Während der ersten 5 Minuten nach dem (Wieder-) Einlegen der Batterien kann der standardmäßige Master-PIN (12345) zusammen mit der vom Benutzer gewählten Master-PIN verwendet werden. Erstellen Sie einen neuen Master-PIN-Code, indem Sie den Schritten unter 2.2 folgen. Durch einen Werksreset, wie in Schritt 2.8 beschrieben, wird der Master-PIN dauerhaft auf den Standardwert 12345 zurückgesetzt.

4. FUNKTIONSWEISE VON VOLTA

4.1 EINGABE EINES KORREKTEN PIN-CODES

- Geben Sie einen PIN-Code ein (min. 4 – max. 8 Ziffern)
- Drücken Sie zum Bestätigen [#]
- Eine von unten nach oben verlaufende Lichtsequenz über die Codetastatur zeigt an, dass ein korrekter Code eingegeben wurde

4.2 EINGABE EINES FALSCHEN CODES

- Geben Sie eine falsche PIN ein
- Drücken Sie zum Bestätigen [#]
- Alle Tasten blinken zweimal und zeigen damit an, dass ein falscher Code eingegeben wurde
- Wenn 5 oder mehr falsche Codes hintereinander eingegeben werden, können Sie das Volta aus Sicherheitsgründen für eine bestimmte Zeit nicht benutzen. Der Sperrzeitraum ist wie folgt festgelegt:
2^[Anzahl der Fehlversuche] Sekunden
Beispiel: 6 Fehlversuche führen zu einem Sperrzeitraum von 64 Sekunden (2⁶ Sekunden)


 **Der Sperrzeitraum wird zurückgesetzt, wenn ein korrekter Code eingegeben wird oder wenn innerhalb von 2 Stunden kein neuer Code eingegeben wurde**

4.3 WARNUNG BEI NIEDRIGEM BATTERIESTAND

Wenn die Batterien schwach werden, blinkt die Batteriestandsanzeige auf der Codetastatur auf, wenn ein Code eingegeben wird, und zeigt damit an, dass die Batterien ausgetauscht werden müssen.

4.4 BATTERIEWECHSEL

- Entfernen Sie das Codeschloss Volta vom Tor
- Öffnen Sie den Batteriedeckel
- Wechseln Sie die Batterien aus
- Schließen Sie den Batteriedeckel
- Montieren Sie das Codeschloss Volta wieder am Tor

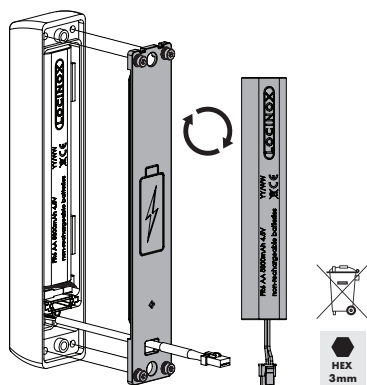

⚠ Akkupack hier bestellen:



5. WARTUNG

- Reinigen Sie das Gehäuse und das Display mit einem weichen Tuch, das mit einem neutralen Reinigungsmittel angefeuchtet ist
- Verwenden Sie niemals Benzin oder Chemikalien zur Reinigung des Geräts, da sie das Gehäuse beschädigen könnten

6. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Bitte halten Sie sich an die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Verpackungsmaterial und Altgeräten. Unser Verpackungsmaterial ist umweltfreundlich. Es lässt sich in 2 Materialien trennen: Karton (Box) und dehnbares Polyester (Polstermaterial)
- Ihr Gerät besteht aus recycelbaren Materialien

7. GARANTIE

Für die gesamte Elektronik gilt eine Garantie von 2 Jahren.

Locinox HQ
Brabantstraat 107
8790 Waregem - Belgium

Locinox USA LLC
460-464 Windy Point Drive
Glendale Heights, IL 60319 - USA

Marke	Locinox	
Produkt	Volta	
Modell	LNKQ30C1LVCADRSILV	
Bewertung	U = 4.5 VDC	I = 5mA



Regeln der Federal Trade Commission beschränken den Versand unerwünschter kommerzieller E-Mail-Nachrichten an Computer



Ein ausgedientes Gerät kann entweder bei Ihrem Händler abgegeben oder an Locinox zurückgeschickt werden. Der Recyclingbeitrag für dieses Produkt beträgt € 0,2.



Die WEEE-Kennzeichnung auf dem Produkt weist darauf hin, dass es nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf und bei einer ausgewiesenen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikschrott abgegeben werden muss.



Als Hersteller dieses Produkts garantieren wir, dass wir alle notwendigen Schritte unternommen haben, um die aktuellen Sicherheitsanforderungen für dieses Produkt zu erfüllen.

Enhorabuena por la compra de su Volta

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


Volta es una cerradura electrónica de código de alta calidad, alimentada por batería y con carcasa de aluminio. El diseño energéticamente eficiente facilita agregar control de acceso a cualquier puerta con un mantenimiento mínimo.

La cerradura Volta está equipada con un panel de codificación electrónica con iluminación y protección contra la intemperie para uno o dos lados de la puerta. Estos paneles de codificación permiten añadir, modificar o eliminar códigos PIN fácilmente. Se pueden programar hasta 100 códigos. Es posible utilizar diferentes códigos de entrada y salida y, además, el sistema admite códigos abiertos permanentemente.

2. PROGRAMACIÓN

2.1 ACCESO AL MODO DE PROGRAMACIÓN

- Volta ofrece 2 métodos alternativos para acceder al menú de programación: mediante el código PIN maestro (valor predeterminado '12345') o por contacto de llave:
 - Pulse [#] 5 segundos, la tecla [#] comenzará a parpadear
 - Introduzca el código PIN maestro y pulse [#] o gire y mantenga el contacto de llave en la dirección de bloqueo durante 2 segundos

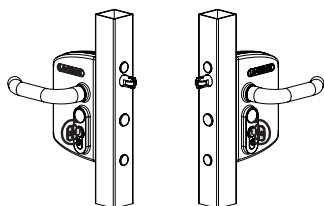

- Si se introduce un PIN maestro erróneo, se desactivará el modo de programación y se activará el procedimiento de inactividad descrito en el apartado 4.2

⚠ Por razones de seguridad, le recomendamos encarecidamente que cambie el PIN maestro la primera vez que lo use

⚠ Si solo se enciende la tecla [#], significa que está en el menú principal del modo de programación

- Seleccione un menú y confirme pulsando la tecla [#]. Están disponibles los siguientes menús:

[9] ▶ Configurar el PIN maestro – 2.2

[1] ▶ Gestionar códigos PIN – 2.3

[2] ▶ Gestionar códigos abiertos permanentemente – 2.4

[3] ▶ Configurar la duración de conmutación – 2.5

[4] ▶ Configurar el modo de salida libre – 2.6

[5] ▶ Configurar el modo de iluminación – 2.7

[0] ▶ Restablecer configuración de fábrica – 2.8

Consulte los detalles en los apartados siguientes.

✎ El modo de programación se desactiva automáticamente si no hay actividad durante 60 segundos

- Tras seleccionar un menú, puede volver al menú principal pulsando la tecla [C]
- Mantenga pulsada la tecla [C] durante 5 segundos para abandonar el modo de programación

2.2 CONFIGURAR EL PIN MAESTRO [9]

- Acceda al modo de programación (consulte el apartado 2.1)
 - Pulse [#] 5 segundos y la tecla [#] comenzará a parpadear
 - Introduzca el código PIN maestro (código predeterminado: 12345) y pulse [#]. Si es correcto, la tecla [#] permanecerá encendida mientras el modo de programación esté activado
- Pulse [9] y confirme con la tecla [#]
- Las teclas [9] y [#] se encenderán
- El PIN maestro predeterminado es 12345. El código debe tener siempre 5 dígitos
- Introduzca un nuevo PIN maestro de 5 dígitos y pulse [#]
- Repita el paso anterior para confirmar el nuevo PIN maestro
- Si los códigos coinciden, se encenderán todos los LED brevemente y volverá al menú principal del modo de programación

2.3 GESTIONAR CÓDIGOS PIN [1]

- Acceda al modo de programación (consulte el apartado 2.1)
 - Pulse [#] 5 segundos y la tecla [#] comenzará a parpadear
 - Introduzca el código PIN maestro (código predeterminado: 12345) y pulse [#]. Si es correcto, la tecla [#] permanecerá encendida mientras el modo de programación esté activado

Se pueden programar un máximo de 100 códigos PIN diferentes

- Pulse [1] y confirme con la tecla [#]
- Las teclas [1] y [#] se encenderán
- Introduzca un nuevo código PIN (4-8 dígitos) y confirme con la tecla [#]
- En el caso de establecer un código nuevo, este se deberá repetir y confirmar con [#]
- Las luces de los botones [5] y [7] indican por qué lado de la cerradura es válido el código. La tecla [7] corresponde al lado que el usuario está usando actualmente y la [5], al otro lado. El modelo Volta que solo tiene teclado en un lado muestra únicamente la opción [7]
- Al pulsar [5] y/o [7], se selecciona (encendido permanentemente) o se deselecciona (parpadeo) el lado correspondiente
- Pulse [#] para confirmar
- Volverá al menú principal del modo de programación y la tecla [#] permanecerá encendida. Mantenga pulsada la tecla [C] durante 5 segundos para abandonar el modo de programación

 Si se introducen dos códigos diferentes o de longitud errónea, todas las teclas parpadearán dos veces para indicar que el código fijado no se ha guardado. Vuelva a intentarlo. La tecla [1] permanecerá encendida

 Es posible eliminar un código si se deseleccionan las teclas [5] y/o [7] antes de la confirmación

2.4 GESTIONAR CÓDIGOS PERMANENTEMENTE ABIERTOS [2]

Los códigos PIN generados mediante el menú [1] ("Gestionar códigos PIN") desbloquearán la cerradura durante un período predefinido, según lo configurado en el menú [3] ("Configurar la duración de conmutación"). Por el contrario, un código "permanentemente abierto" no tiene una duración predefinida para mantenerse abierto, pero seguirá abierto hasta que se introduzca el mismo código (u otro código permanentemente abierto)

- Acceda al modo de programación (consulte el apartado 2.1)
 - Pulse [#] 5 segundos y la tecla [#] comenzará a parpadear
 - Introduzca el código PIN maestro (código predeterminado: 12345) y pulse [#]. Si es correcto, la tecla [#] permanecerá encendida mientras el modo de programación esté activado
- Pulse [2] y confirme con la tecla [#]
- Las teclas [2] y [#] se encenderán
- Introduzca un nuevo código PIN y confirme con [#]
- En el caso de establecer un código nuevo, este se deberá repetir y confirmar con [#]
- Las luces de los botones [5] y [7] indican por qué lado de la cerradura es válido el código. La tecla [7] corresponde al lado que el usuario está

usando actualmente y la [5], al otro lado. El modelo Volta que solo tiene teclado en un lado muestra únicamente la opción [7]

- Al pulsar [5] y/o [7], se selecciona (encendido permanentemente) o se deselecciona (parpadeo) el lado correspondiente
- Pulse [#] para confirmar
- Volverá al menú principal del modo de programación

 Si se introducen dos códigos diferentes o de longitud errónea, todas las teclas parpadearán dos veces para indicar que el código fijado no se ha guardado. Vuelva a intentarlo. La tecla [2] permanecerá encendida

 Es posible eliminar un código si se deseleccionan las teclas [5] y/o [7] antes de la confirmación

2.5 CONFIGURAR LA DURACIÓN DE CONMUTACIÓN [3]

- Acceda al modo de programación (consulte el apartado 2.1)
 - Pulse [#] 5 segundos y la tecla [#] comenzará a parpadear
 - Introduzca el código PIN maestro (código predeterminado: 12345) y pulse [#]. Si es correcto, la tecla [#] permanecerá encendida mientras el modo de programación esté activado
- Pulse [3] y confirme con la tecla [#]
- Las teclas [3] y [#] se encenderán
- Introduzca un valor comprendido entre 1 y 99 y confirme con [#]. Su elección se guardará cuando parpaddeen todos los LED
- Volverá al menú principal

 Si se introduce un tiempo no válido, todas las teclas parpadearán dos veces. El menú [3] permanecerá activado

 El tiempo predeterminado está establecido en 8 segundos

2.6 CONFIGURAR EL MODO DE SALIDA LIBRE [4]

El menú del modo de salida libre permite configurar un lado de la cerradura en "modo de salida libre". En el lado de salida libre, no es necesario introducir un código PIN: con solo presionar cualquier tecla se desbloqueará la cerradura durante un período predefinido.

- Acceda al modo de programación (consulte el apartado 2.1)
 - Pulse [#] 5 segundos y la tecla [#] comenzará a parpadear
 - Introduzca el código PIN maestro (código predeterminado: 12345) y pulse [#]. Si es correcto,

la tecla [#] permanecerá encendida mientras el modo de programación esté activado

- Pulse [4] y confirme con la tecla [#]
- Las teclas [4] y [#] se iluminarán
- Las luces de los botones [5] y [7] indican qué lado de la cerradura está configurado en el modo de salida libre. La tecla [7] corresponde al lado que el usuario está usando actualmente y la [5], al otro lado. El modelo Volta que solo tiene teclado en un lado muestra únicamente la opción [7]
- Al pulsar [5] y/o [7], se selecciona (encendido permanentemente) o se deselecciona (parpadeo) el lado correspondiente para configurarlo en el modo de salida libre
- La selección se confirma pulsando la tecla [#]
- Volverá al menú principal del modo de programación

 **Es posible desactivar el modo de salida libre si se deseleccionan las teclas [5] y [7] antes de la confirmación**

2.7 FIJAR EL MODO DE ILUMINACIÓN [5]

- Acceda al modo de programación (consulte el apartado 2.1)
 - Pulse [#] 5 segundos y la tecla [#] comenzará a parpadear
 - Introduzca el código PIN maestro (código predeterminado: 12345) y pulse [#]. Si es correcto, la tecla [#] permanecerá encendida mientras el modo de programación esté activado
- Pulse [5] y confirme con la tecla [#]
- Las teclas [5] y [#] se iluminarán
- Elija el modo de iluminación que desee:
 - [1] Atenuación automática (predeterminado): Durante el funcionamiento normal, la retroiluminación permanece apagada. Nada más pulsar un botón, se ilumina al máximo. Tras 5 segundos de inactividad, la iluminación se apaga
 - [2] Retroiluminación desactivada: La retroiluminación no se encenderá al pulsar un botón
- Pulse [1] o [2] y confirme con [#]. Su elección se guardará cuando parpadeen todos los LED
- Volverá al menú principal

 **Si se introduce un número no válido, todas las luces parpadearán dos veces. Vuelva a intentarlo. El menú [5] permanecerá activado**

2.8 RESTABLECER LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA [0]

- Acceda al modo de programación (consulte el apartado 2.1)
 - Pulse [#] 5 segundos y la tecla [#] comenzará a parpadear
 - Introduzca el código PIN maestro (código predeterminado: 12345) y pulse [#]. Si es correcto, la tecla [#] permanecerá encendida mientras el

modo de programación esté activado

- Pulse [0] y confirme con la tecla [#]
- [0] parpadeará rápidamente para indicar que se puede realizar una acción irreversible
- Introduzca el PIN maestro y confirme manteniendo pulsada la tecla [#] durante 2 segundos.
- Cuando parpadeen todos los LED, se habrá restablecido la configuración de fábrica. Todos los ajustes se restablecen en los valores predeterminados

3. RESTABLECER EL PIN MAESTRO SI SE HA PERDIDO

Durante los primeros 5 minutos después de volver a colocar las pilas, se puede utilizar el PIN maestro predeterminado (12345), junto con el PIN maestro que el usuario haya elegido. Para crear un nuevo código PIN maestro, siga los pasos descritos en el apartado 2.2. Si se restablecen los ajustes de fábrica, tal y como se describe en el paso 2.8, el PIN maestro volverá al valor predeterminado 12345 de forma permanente.

4. FUNCIONAMIENTO DE VOLTA

4.1 INTRODUCCIÓN DE UN CÓDIGO CORRECTO

- Introduzca un código PIN (4-8 dígitos)
- Pulse [#] para confirmar
- Se produce una secuencia de iluminación de abajo arriba en el teclado para indicar que se ha introducido un código correcto

4.2 INTRODUCCIÓN DE UN CÓDIGO INCORRECTO

- Introduzca un PIN incorrecto
- Pulse [#] para confirmar
- Todas las teclas parpadean dos veces, lo que indica que se ha introducido un código incorrecto
- Si se introducen 5 o más códigos incorrectos de forma consecutiva, no podrá utilizar Volta durante un tiempo por motivos de seguridad. El tiempo de espera se especifica de la siguiente manera: 2 (número de intentos fallidos) segundos

Por ejemplo: 6 intentos fallidos dan como resultado un tiempo de espera de 64 segundos (2⁶ segundos)

 **El tiempo de espera se restablece al introducir un código correcto o si no se introduce ningún código durante 2 horas**

4.3 ADVERTENCIA DE NIVEL BAJO DE BATERÍA


Cuando las pilas comienzan a agotarse, comenzará a parpadear el indicador de nivel bajo de batería del teclado al introducir un código, lo que indica que ha llegado el momento de cambiar las pilas.

4.4 SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS

- Retire la cerradura Volta de la puerta

ES

- Abra la tapa del compartimento de las pilas
- Cambie las pilas
- Cierre la tapa
- Vuelva a instalar el módulo Volta en la puerta

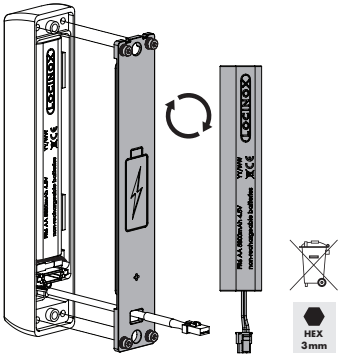

5. MANTENIMIENTO

- Limpie la carcasa y la pantalla con un paño suave y humedecido con un detergente neutro
- Nunca utilice gasolina ni otros productos químicos, ya que podrían dañar la carcasa

6. INFORMACIÓN GENERAL

- Respete las normas locales relativas a la eliminación de embalajes y dispositivos fuera de uso. Nuestros embalajes son ecológicos. Están fabricados con 2 materiales: cartón (la caja) y poliestireno expandido (material amortiguador)
- El dispositivo está fabricado con materiales reciclables

7. GARANTÍA

Todos los equipos electrónicos tienen una garantía de 2 años.

⚠ Pida una batería aquí:



Locinox HQ
Brabantstraat 107
8790 Waregem- Belgium

Locinox USA LLC
460-464 Windy Point Drive
Glendale Heights, IL 60319 - USA

Marca	Locinox	
Producto	Volta	
Modelo	LNKQ30C1LVCADRSILV	
Clasificación	U = 4.5 VDC	I = 5mA



Las normas de la Comisión Federal de Comercio restringen el envío de mensajes comerciales no deseados a los ordenadores



Puede devolver un producto desechado a su distribuidor o enviarlo a Locinox. La tasa de reciclado de este producto es 0,2 €.



El marcado WEEE del producto indica que no se puede arrojar a la basura junto con desechos domésticos, sino que debe ser entregado en un punto de recogida designado para el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos.



Como fabricante de este producto, le garantizamos que hemos tomado todas las medidas necesarias en cumplimiento de las normas de seguridad vigentes.

Gratulujemy zakupu zamka szyfrowego Volta

1. OPIS PRODUKTU


Volta to wysokiej jakości elektroniczny zamek kodowy zasilany bateriami z aluminiową obudową. Energooszczędna konstrukcja Volta umożliwia łatwą integrację kontroli dostępu z dowolną bramą przy minimalnym zapotrzebowaniu na konserwację.

Zamek Volta jest wyposażony w zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi podświetlany elektroniczny panel kodowy po jednej lub dwóch stronach bramy. Za pomocą paneli kodowych można łatwo dodawać, modyfikować lub usuwać kody PIN. Można zaprogramować do 100 kodów. Do wejścia i wyjścia można używać różnych kodów, a system obsługuje również kody stałego otwarcia.

2. PROGRAMOWANIE

2.1 DOSTĘP DO TRYBU PROGRAMOWANIA

- Volta oferuje 2 alternatywne metody wejścia do menu programowania: za pomocą głównego kodu PIN (wartość domyślna „12345”) lub za pomocą klucza:
 - Przyciśnij [#] przez 5 sek., [#] zacznie migać
 - Wprowadź główny kod PIN i naciśnij [#] lub obróć i przytrzymaj zatrzask klucza w kierunku blokady przez 2 sekundy

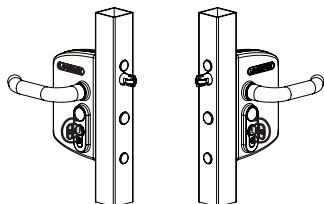

- Jeżeli zostanie wprowadzony nieprawidłowy główny PIN, tryb programowania zakończy się i aktywuje się procedura blokady opisana w punkcie 4.2

⚠ Ze względów bezpieczeństwa zdecydowanie zalecamy zmianę głównego PIN-u przy pierwszym użyciu

⚠ Jeśli świeci się tylko [#], znajdujesz się w menu głównym trybu programowania

- Wybierz menu i potwierdź klawiszem [#]. Dostępne są następujące menu:

- [9] ▶ ustawianie głównego PIN-u – 2.2
- [1] ▶ zarządzanie kodami PIN – 2.3
- [2] ▶ zarządzanie kodami stałego otwarcia – 2.4
- [3] ▶ ustawianie czasu przełączania – 2.5
- [4] ▶ ustawianie trybu swobodnego wyjścia – 2.6

- [5] ▶ ustawianie trybu oświetlenia – 2.7
- [0] ▶ reset do ustawień fabrycznych – 2.8

Szczegółowe informacje można znaleźć w kolejnych punktach

✎ Tryb programowania kończy się automatycznie po 60 sekundach braku aktywności

- Po wybraniu menu można wrócić do menu głównego poprzez naciśnięcie klawisza [C]
- Przytrzymaj [C] przez 5 sekund, aby wyjść z trybu programowania

PL

2.2 USTAWIANIE GŁÓWNEGO PIN-U – [9]

- Przejdź do trybu programowania (patrz 2.1.)
 - Przytrzymaj [#] przez 5 sekund, [#] zacznie migać
 - Wprowadź główny PIN (domyślny = 12345) i naciśnij [#]. Jeśli kod jest prawidłowy, klawisz [#] pozostanie podświetlony tak długo, jak długo aktywny będzie tryb programowania
- Naciśnij [9] i potwierdź klawiszem [#]
- Oba klawisze – [9] i [#] – są podświetlone
- Domyślny główny PIN to 12345. Zawsze musi to być kod 5-cyfrowy
- Wprowadź nowy 5-cyfrowy główny PIN i naciśnij [#]
- Powtórz poprzedni krok, aby potwierdzić nowy główny PIN
- Jeżeli oba kody są identyczne, wszystkie diody LED zaświecą się na chwilę i nastąpi powrót do menu głównego trybu programowania

2.3 ZARZĄDZANIE KODAMI PIN – [1]

- Przejdź do trybu programowania (patrz 2.1.)
 - Przytrzymaj [#] przez 5 sekund, [#] zacznie migać
 - Wprowadź główny PIN (domyślny = 12345) i naciśnij [#]. Jeśli kod jest prawidłowy, klawisz [#] pozostanie podświetlony tak długo, jak długo aktywny będzie tryb programowania

⚠ Można zaprogramować do 100 różnych kodów PIN

- Naciśnij [1] i potwierdź klawiszem [#]
- Oba klawisze – [1] i [#] – są podświetlone
- Wprowadź nowy kod PIN (4–8 cyfr) i potwierdź klawiszem [#]
- W przypadku nowego kodu należy go powtórzyć i potwierdzić klawiszem [#]
- Lampki przycisku [5] i/lub [7] wskazują, po której stronie zamka obowiązuje kod. [7] oznacza stronę, z której aktualnie korzysta użytkownik, natomiast [5] oznacza drugą stronę. Model Volta z klawiaturą po jednej stronie pokazuje tylko opcję [7]
- Naciśnięcie [5] i/lub [7] spowoduje anulowanie wyboru (miganie) lub wybranie (świecenie ciągłe) odpowiedniej strony
- Naciśnij [#], aby potwierdzić
- Powrócisz do głównego menu trybu programowania, klawisz [#] pozostanie podświetlony. Przytrzymaj [C] przez 5 sekund, aby wyjść z trybu programowania

! Po wprowadzeniu dwóch różnych kodów lub kodu nieprawidłowej długości wszystkie klawisze zamigają dwa razy, co oznacza, że ustawienie kodu nie zostało zapisane. Spróbuj ponownie. Klawisz [1] pozostanie podświetlony

✎ Kod można usunąć poprzez anulowanie wyboru [5] i/lub [7] przed potwierdzeniem

2.4 ZARZĄDZANIE KODAMI STAŁEGO OTWARCIA – [2]

Kody PIN wygenerowane za pomocą menu [1] (zarządzanie kodami PIN) odblokują zamek na określony czas, skonfigurowany w menu [3] (ustawianie czasu przełączania). Natomiast kod „stałego otwarcia” nie ma z góry określonego czasu, przez który zamek pozostaje otwarty, ale będzie otwarty, dopóki nie zostanie wprowadzony ten sam kod (lub inny kod stałego otwarcia).

- Przejdź do trybu programowania (patrz 2.1.)
 - Przytrzymaj [#] przez 5 sekund, [#] zacznie migać
 - Wprowadź główny kod PIN (domyślny = 12345) i naciśnij [#]. Jeśli kod jest prawidłowy, klawisz [#] pozostanie podświetlony tak długo, jak długo aktywny będzie tryb programowania
- Naciśnij [2] i potwierdź klawiszem [#]
- Oba klawisze – [2] i [#] – są podświetlone
- Wprowadź nowy kod PIN i potwierdź klawiszem [#]
- W przypadku nowego kodu należy go powtórzyć i potwierdzić klawiszem [#]
- Lampki przycisku [5] i/lub [7] wskazują, po której stronie zamka obowiązuje kod. [7] oznacza stronę, z której aktualnie korzysta użytkownik, natomiast [5] oznacza drugą stronę. Model Volta z klawiaturą po jednej stronie pokazuje tylko opcję [7]
- Naciśnięcie [5] i/lub [7] spowoduje anulowanie wyboru (miganie) lub wybranie (świecenie ciągłe) odpowiedniej strony
- Naciśnij [#], aby potwierdzić

- Powrócisz do menu głównego trybu programowania

! Po wprowadzeniu dwóch różnych kodów lub kodu nieprawidłowej długości wszystkie klawisze zamigają dwa razy, co oznacza, że ustawienie kodu nie zostało zapisane. Spróbuj ponownie. Klawisz [1] pozostanie podświetlony

✎ Kod można usunąć poprzez anulowanie wyboru [5] i/lub [7] przed potwierdzeniem

2.5 USTAWIANIE CZASU PRZEŁĄCZANIA – [3]

- Przejdź do trybu programowania (patrz 2.1.)
 - Przytrzymaj [#] przez 5 sekund, [#] zacznie migać
 - Wprowadź główny PIN (domyślny = 12345) i naciśnij [#]. Jeśli kod jest prawidłowy, klawisz [#] pozostanie podświetlony tak długo, jak długo aktywny będzie tryb programowania
- Naciśnij [3] i potwierdź klawiszem [#]
- Oba klawisze – [3] i [#] – są podświetlone
- Wprowadź wartość z zakresu od 1 do 99 i potwierdź klawiszem [#]. Kiedy wszystkie diody LED zaczną migać, wybór został zapisany
- Powrócisz do menu głównego

! W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego czasu wszystkie klawisze zamigają dwa razy. Menu [3] pozostaje aktywne

✎ Domyślny czas ustawiony jest na 8 sekund

2.6 USTAWIANIE TRYBU SWOBODNEGO WYJŚCIA – [4]

Menu trybu swobodnego wyjścia umożliwia skonfigurowanie strony zamka w „trybie swobodnego wyjścia”. Po stronie swobodnego wyjścia nie jest wymagane wprowadzanie kodu PIN: samo naciśnięcie dowolnego klawisza powoduje odblokowanie zamka na określony czas.

- Przejdź do trybu programowania (patrz 2.1.)
 - Przytrzymaj [#] przez 5 sekund, [#] zacznie migać
 - Wprowadź główny PIN (domyślny = 12345) i naciśnij [#]. Jeśli kod jest prawidłowy, klawisz [#] pozostanie podświetlony tak długo, jak długo aktywny będzie tryb programowania
- Naciśnij [4] i potwierdź klawiszem [#]
- Oba klawisze – [4] i [#] – są podświetlone
- Lampki przycisku [5] i/lub [7] wskazują, która strona zamka jest skonfigurowana w trybie swobodnego wyjścia. [7] oznacza stronę, z której aktualnie korzysta użytkownik, natomiast [5] oznacza drugą stronę. Model Volta z klawiaturą po jednej stronie pokazuje tylko opcję [7]

- Naciśnięcie [5] i/lub [7] spowoduje anulowanie wyboru (miganie) lub wybranie (świecenie ciągle) odpowiedniej strony do skonfigurowania w trybie swobodnego wyjścia
- Wybór potwierdzamy naciśnięciem klawisza [#]
- Powrócisz do menu głównego trybu programowania

 **Tryb swobodnego wyjścia można wyłączyć, anulując wybór [5] i [7] przed potwierdzeniem**

2.7 USTAWIANIE TRYBU OŚWIETLENIA – [5]

- Przejdź do trybu programowania (patrz 2.1.)
 - Przytrzymaj [#] przez 5 sekund, [#] zacznie migać
 - Wprowadź główny PIN (domyślny = 12345) i naciśnij [#]. Jeśli kod jest prawidłowy, klawisz [#] pozostanie podświetlony tak długo, jak długo aktywny będzie tryb programowania
- Naciśnij [5] i potwierdź klawiszem [#]
- Oba klawisze – [5] i [#] – są podświetlone
- Wybierz żądany tryb oświetlenia:
 - [1] Automatyczne przyciemnianie (domyślne): Podczas normalnej pracy podświetlenie jest wyłączone. Po naciśnięciu przycisku przechodzi do pełnej jasności. Po 5 sekundach bezczynności oświetlenie zostaje wyłączone
 - [2] Podświetlenie wyłączone: Podświetlenie nie włączy się po naciśnięciu przycisku
- Naciśnij [1] lub [2] i potwierdź klawiszem [#]. Kiedy wszystkie diody LED zaczną migać, wybór został zapisany
- Powrócisz do menu głównego

 **W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego numeru wszystkie klawisze zamigają dwa razy. Spróbuj ponownie. Menu [5] pozostaje aktywne**

2.8 RESET DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH – [0]

- Przejdź do trybu programowania (patrz 2.1.)
 - Przytrzymaj [#] przez 5 sekund, [#] zacznie migać
 - Wprowadź główny PIN (domyślny = 12345) i naciśnij [#]. Jeśli kod jest prawidłowy, klawisz [#] pozostanie podświetlony tak długo, jak długo aktywny będzie tryb programowania
- Naciśnij [0] i potwierdź klawiszem [#]
- [0] będzie szybko migać, wskazując, że może zostać podjęte nieodwracalne działanie
- Wprowadź główny PIN i potwierdź, przytrzymując [#] przez 2 sekundy
- Gdy wszystkie diody LED zaczną migać, reset do ustawień fabrycznych jest zakończony. Wszystkie ustawienia zostaną przywrócone do wartości domyślnych

3. RESETOWANIE GŁÓWNEGO PIN-U W PRZYPADKU JEGO UTRATY

Przez pierwsze 5 minut po wymianie/włożeniu baterii można używać domyślnego głównego PIN-u (12345) wraz z głównym PIN-em wybranym przez użytkownika. Utwórz nowy główny PIN, postępując zgodnie z krokami podanymi w punkcie 2.2. Przywrócenie ustawień fabrycznych, jak opisano w kroku 2.8., spowoduje trwałe przywrócenie głównego PIN-u do wartości domyślnej (12345).

4. FUNKCJONOWANIE ZAMKA VOLTA

4.1 WPROWADZANIE PRAWDŁOWEGO KODU PIN

- Wprowadź kod PIN (min. 4, maks. 8 cyfr)
- Naciśnij [#], aby potwierdzić
- Sekwencja podświetlenia kontrolki na klawiaturze od dołu do góry oznacza, że wprowadzono prawidłowy kod

4.2 WPROWADZENIE NIEPRAWDŁOWEGO KODU

- Wprowadź nieprawidłowy PIN
- Naciśnij [#], aby potwierdzić
- Wszystkie klawisze zamigają dwa razy, wskazując, że wprowadzono nieprawidłowy kod
- Jeżeli zostanie wprowadzonych kolejno 5 lub więcej nieprawidłowych kodów, ze względów bezpieczeństwa przez pewien czas nie będzie można używać zamka Volta. Czas blokady jest określany w następujący sposób:

$$2 \text{ (liczba nieudanych prób)} \text{ sek.}$$

Na przykład: 6 nieudanych prób skutkuje blokadą trwającą 64 sekundy (2⁶ sekund)


 **Blokada jest resetowana po wprowadzeniu prawidłowego kodu lub jeśli w ciągu 2 godzin nie wprowadzono żadnego nowego kodu**

4.3 OSTRZEŻENIE O SŁABEJ BATERII

Kiedy baterie zaczną się wyczerpywać, wskaźnik niskiego poziomu baterii na klawiaturze zacznie migać podczas wprowadzania kodu, sygnalizując, że nadszedł czas na wymianę baterii.

4.4 WYMIANA BATERII

- Zdejmij zamek Volta z bramy
- Otwórz pokrywę baterii
- Wymień baterie
- Zamknij pokrywę baterii
- Zamontuj moduł Volta z powrotem na bramie

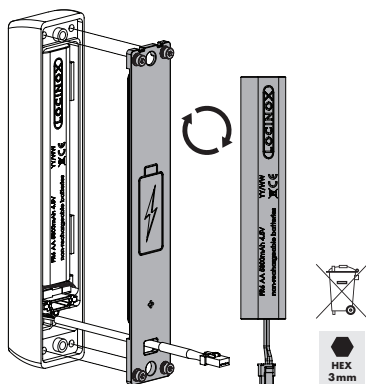

⚠ Zamów baterie tutaj:



5. KONSERWACJA

- Obudowę i wyświetlacz czyść miękką ściereczką zwilżoną neutralnym środkiem czyszczącym
- Nigdy nie używaj paliwa ani środków chemicznych do czyszczenia urządzenia, ponieważ mogą one uszkodzić obudowę

6. INFORMACJE OGÓLNE

- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących składowania materiałów opakowaniowych i urządzeń, które nie są już używane. Nasze materiały opakowaniowe są przyjazne dla środowiska. Można je podzielić na 2 materiały: karton (pudełko) i ekspandowany poliester (zabezpieczenie)
- Urządzenie jest wykonane z materiałów nadających się do recyklingu

7. GWARANCJA

Cała elektronika objęta jest 2-letnią gwarancją.

Locinox HQ
Brabantstraat 107
8790 Waregem- Belgium

Locinox USA LLC
460-464 Windy Point Drive
Glendale Heights, IL 60319 - USA

Marka	Locinox	
Produkt	Volta	
Model	LNKQ30C1LVCADRSILV	
Ocena	U = 4.5 VDC	I = 5mA



Przepisy Federalnej Komisji Handlu ograniczają wysyłanie do komputerów niechcianych komercyjnych wiadomości e-mail



Po zakończeniu użytkowania urządzenia można zwrócić swojemu sprzedawcy lub odesłać do firmy Locinox. Opłata recyklingowa dla tego produktu wynosi 0,2 €.



Oznaczenie WEEE umieszczone na produkcie oznacza, że nie wolno go wyrzucać wraz ze zwykłymi śmieciami domowymi, tylko oddać do wyznaczonego punktu recyklingu odpadów elektrycznych i elektronicznych.



Producent urządzenia zapewnia, że podjął wszelkie niezbędne kroki w celu zagwarantowania, aby produkt ten spełniał obowiązujące wymogi w zakresie bezpieczeństwa.

Поздравляем с покупкой вашей Volta

1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА


Volta — это высококачественный электронный кодовый замок на батарейках в алюминиевом корпусе. Энергоэффективный дизайн Volta позволяет легко добавить контроль доступа к любым воротам с минимальной потребностью в обслуживании.

Volta оснащена защищенной от атмосферных воздействий подсвечиваемой электронной панелью с кодом с одной или двух сторон ворот. С помощью этих кодовых панелей можно легко добавлять, изменять или удалять ПИН-коды. Можно запрограммировать до 100 кодов. Для входа и выхода могут использоваться разные коды, а также система поддерживает постоянно открытые коды.

2. ПРОГРАММИРОВАНИЕ

2.1 ДОСТУП К РЕЖИМУ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

- Volta предлагает 2 альтернативных способа входа в меню программирования: с помощью главного ПИН-кода (значение по умолчанию «12345») или с помощью ключа-контакта:
 - Нажать [#] в течение 5 секунд, [#] начнет мигать
 - Ввести главный ПИН-код (по умолчанию = 12345) и нажать [#]. Если все правильно, [#] будет гореть до тех пор, пока активирован режим программирования, или поверните и удерживайте контакт ключ в направлении записи в течение 2 секунд

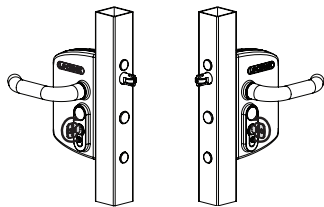

- При введении неверного основного ПИН-кода, режим программирования завершается и применяется процедура тайм-аута, описанная в 4.2

⚠ Из соображений безопасности мы настоятельно рекомендуем сменить главный ПИН-код при первом использовании

⚠ Если горит только [#], вы находитесь в главном меню режима программирования

- Выберите меню и подтвердите нажатием [#]. Доступны следующие меню:

[9] ▶ настройка основного ПИН-кода – 2.2

[1] ▶ управлять ПИН-кодами – 2.3

- [2] ▶ управлять постоянно открытыми кодами – 2.4
- [3] ▶ длительность переключения настройки – 2.5
- [4] ▶ настройка режима свободного выхода – 2.6
- [5] ▶ настройка режима освещения – 2.7
- [0] ▶ сброс к заводским настройкам – 2.8

Подробную информацию см. в следующих параграфах.

✎ Режим программирования автоматически завершается при отсутствии активности в течение 60 секунд

- После выбора меню можно вернуться в главное меню, нажав клавишу [C]
- Нажмите [C] в течение 5 секунд, чтобы выйти из режима программирования

2.2 НАСТРОЙКА ГЛАВНОГО ПИН-КОДА [9]

- Доступ к режиму программирования (см. 2.1)
 - Нажать [#] в течение 5 секунд, [#] начнет мигать
 - Ввести главный ПИН-код (по умолчанию = 12345) и нажать [#]. Если все правильно, [#] будет гореть до тех пор, пока активирован режим программирования
- Нажмите [9] и подтвердите нажатием [#]
- [9] и [#] оба горят
- Главный ПИН-код по умолчанию — 12345. Это всегда должен быть пятизначный код
- Введите новый 5-значный главный ПИН-код и нажмите [#]
- Повторите предыдущий шаг, чтобы подтвердить новый главный ПИН-код
- Если оба кода верны, все светодиоды одновременно загорятся и вы вернетесь в главное меню режима программирования

2.3 УПРАВЛЕНИЕ ПИН-КОДАМИ [1]

- Доступ к режиму программирования (см. 2.1)
 - Нажать [#] в течение 5 секунд, [#] начнет мигать
 - Ввести главный ПИН-код (по умолчанию = 12345) и нажать [#]. Если все правильно, [#] будет гореть до тех пор, пока активирован режим программирования

⚠ Можно запрограммировать до 100 различных ПИН-кодов

- Нажмите [1] и подтвердите, нажав [#]
- [1] и [#] оба горят
- Введите новый ПИН-код (4–8 цифр) и подтвердите, нажав [#]
- В случае нового кода его необходимо будет повторить и подтвердить с помощью [#]
- Индикаторы кнопок [5] и/или [7] указывают, на какой стороне замка действителен код. [7] используется для той стороны, которую использует пользователь в данный момент, а [5] — для другой стороны. Модель Volta с клавиатурой на одной стороне показывает только вариант [7]
- Нажатие [5] и/или [7] отменяет выбор (мигает) или выбирает (постоянно горит) соответствующую сторону
- Нажмите [#] для подтверждения
- Вы вернетесь в главное меню режима программирования

⚠ При вводе двух разных кодов или неправильной длины кода все клавиши мигают два раза, указывая на то, что настройка кода не была сохранена. Попробуйте еще раз. [1] будет гореть постоянно

✎ Код можно удалить, отменив выбор [5] и/или [7] перед подтверждением

2.4 УПРАВЛЕНИЕ ПОСТОЯННО ОТКРЫТЫМИ КОДАМИ [2]

ПИН-коды, сгенерированные с помощью меню [1] (управление ПИН-кодами), разблокируют замок на заданный период времени, настроенный в меню [3] («настройка продолжительности переключения»). Напротив, «постоянно открытый» код не имеет заранее определенной продолжительности пребывания открытым, но будет оставаться открытым до тех пор, пока не будет введен тот же код (или другой постоянно открытый код).

- Доступ к режиму программирования (см. 2.1)
 - Нажать [#] в течение 5 секунд. [#] начнет мигать
 - Введите Главный ПИН-код (по умолчанию = 12345) и нажмите [#]. Если все правильно, [#] будет гореть до тех пор, пока активирован режим программирования
- Нажмите [2] и подтвердите нажатием [#]
- [2] и [#] оба горят
- Введите новый ПИН-код и подтвердите, нажав [#]
- В случае нового кода его необходимо будет повторить и подтвердить с помощью [#]
- Индикаторы кнопок [5] и/или [7] указывают, на какой стороне замка действителен код. [7] используется для той стороны, которую использует пользователь в данный момент, а [5] — для другой стороны. Модель Volta с клавиатурой на одной стороне показывает только вариант [7]
- Нажатие [5] и/или [7] отменяет выбор (мигает)

или выбирает (постоянно горит) соответствующую сторону

- Нажмите [#] для подтверждения
- Вы вернетесь в главное меню режима программирования

⚠ При вводе двух разных кодов или неправильной длины кода все клавиши мигают два раза, указывая на то, что настройка кода не была сохранена. Попробуйте еще раз. [2] будет гореть постоянно

✎ Код можно удалить, отменив выбор [5] и/или [7] перед подтверждением

2.5 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НАСТРОЙКИ [3]

- Доступ к режиму программирования (см. 2.1)
 - Нажать [#] в течение 5 секунд. [#] начнет мигать
 - Ввести главный ПИН-код (по умолчанию = 12345) и нажать [#]. Если все правильно, [#] будет гореть до тех пор, пока активирован режим программирования
- Нажмите [3] и подтвердите нажатием [#]
- [3] и [#] оба горят
- Введите значение от 1 до 99 и подтвердите нажатием [#]. Когда все светодиоды мигают, ваш выбор сохранен
- Вы вернетесь в главное меню

⚠ В случае ввода неверного времени все клавиши мигнут два раза. Меню [3] остается активным

✎ Время по умолчанию установлено на 8 секунд

2.6 НАСТРОЙКА РЕЖИМА СВОБОДНОГО ВЫХОДА [4]

Меню режима свободного выхода позволяет настроить сторону замка в «режиме свободного выхода». На стороне свободного выхода ввод ПИН-кода не требуется: нажатие любой клавиши разблокирует замок на заданное время.

- Доступ к режиму программирования (см. 2.1)
 - Нажать [#] в течение 5 секунд. [#] начнет мигать
 - Ввести главный ПИН-код (по умолчанию = 12345) и нажать [#]. Если все правильно, [#] будет гореть до тех пор, пока активирован режим программирования
- Нажмите [4] и подтвердите нажатием [#]
- [4] и [#] оба горят
- Индикаторы кнопок [5] и/или [7] указывают, какая сторона замка настроена в режиме свободного выхода. [7] используется для той стороны, которую

использует пользователь в данный момент, а [5] — для другой стороны. Модель Volta с клавиатурой на одной стороне показывает только вариант [7]

- Нажатие [5] и/или [7] отменяет выбор (мигает) или выбирает (постоянно горит) соответствующую сторону должно быть настроено в режиме свободного выхода
- Выбор подтверждается нажатием клавиши [#]
- Вы вернетесь в главное меню режима программирования

 Режим свободного выхода можно отключить, отменив выбор [5] и [7] перед подтверждением

2.7 НАСТРОЙКА РЕЖИМА ОСВЕЩЕНИЯ [5]

- Доступ к режиму программирования (см. 2.1)
 - Нажать [#] в течение 5 секунд, [#] начнет мигать
 - Ввести главный ПИН-код (по умолчанию = 12345) и нажать [#]. Если все правильно, [#] будет гореть до тех пор, пока активирован режим программирования
- Нажмите [5] и подтвердите [#]
- [5] и [#] оба горят
- Выберите желаемый режим освещения:
 - [1] Автоматическое затемнение (по умолчанию): При нормальной работе подсветка выключена. При нажатии кнопки они становятся на полную яркость. После 5 секунд бездействия освещение выключается
 - [2] Подсветка отключена: Подсветка не загорается при нажатии кнопки
- Нажмите [1] или [2] и подтвердите нажатием [#]. Когда все светодиоды мигают, ваш выбор сохранен
- Вы вернетесь в главное меню

 В случае ввода неверного номера все клавиши мигнут два раза. Попробуйте еще раз. Меню [5] остается активным

2.8 СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ [0]

- Доступ к режиму программирования (см. 2.1)
 - Нажать [#] в течение 5 секунд, [#] начнет мигать
 - Ввести главный ПИН-код (по умолчанию = 12345) и нажать [#]. Если все правильно, [#] будет гореть до тех пор, пока активирован режим программирования
- Нажмите [0] и подтвердите нажатием [#]
- [0] будет быстро мигать, указывая на то, что можно предпринять необратимые действия

- Введите главный ПИН-код и подтвердите его, удерживая [#] в течение 2 секунд
- Когда все светодиоды мигают, сброс к заводским настройкам завершен. Все настройки восстанавливаются до значений по умолчанию

3. СБРОС ГЛАВНОГО-ПИН-КОДА ПРИ ПОТЕРЕ ГЛАВНОГО ПИН-КОДА

В течение первых 5 минут после замены батарей можно использовать главный ПИН-код по умолчанию (12345) вместе с главным ПИН-кодом, выбранным пользователем. Создайте новый главный ПИН-код, выполнив действия, описанные в 2.2. Сброс к заводским настройкам, как описано в шаге 2.8, навсегда вернет главный ПИН-код к значению по умолчанию 12345.

4. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ VOLTA

4.1 ВВЕДИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ПИН-КОД

- Введите ПИН-код (мин. 4–макс. 8 цифр)
- Нажмите [#] для подтверждения
- Последовательность световых сигналов пробегает снизу вверх по клавиатуре, указывая на то, что введен правильный код

4.2 ВВЕДИТЕ НЕПРАВИЛЬНЫЙ КОД

- Введите неверный ПИН-код
- Нажмите [#] для подтверждения
- Все клавиши мигают два раза, указывая на то, что введен неправильный код
- Из соображений безопасности, если подряд будет введено 5 и более неправильных кодов, вы не сможете использовать Volta в течение определенного периода. Период тайм-аута указывается следующим образом:
 $2^{\text{количество неудачных попыток}}$ секунд(ы)

Например: 6 неудачных попыток приводят к тайм-ауту 64 секунды (2^6 секунд)


 Период тайм-аута сбрасывается при вводе правильного кода или если в течение 2 часов не вводился новый код

4.3 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РАЗРЯДЕ БАТАРЕИ

Когда батарейки начнут разряжаться, индикатор низкого заряда батарей на клавиатуре начнет мигать при вводе кода, указывая на то, что пришло время заменить батарейки.

4.4 ЗАМЕНА БАТАРЕИ

- Удалить Volta из ворот
- Откройте крышку аккумулятора
- Замените аккумуляторную батарею
- Закройте крышку аккумулятора
- Установите модуль Volta обратно на ворота

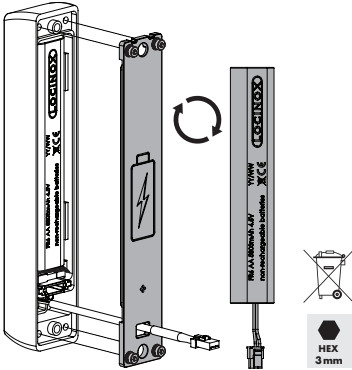

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Очищайте корпус и дисплей мягкой тканью, смоченной нейтральным чистящим средством
- Никогда не используйте для очистки устройства топливо или химикаты, поскольку они могут повредить корпус

6. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Пожалуйста, соблюдайте местные правила хранения упаковочного материала и приборов, которые больше не используются. Наш упаковочный материал экологически чистый. Его можно разделить на 2 материала: картон (коробка) и расширяемый полиэстер (буфер)
- Ваше устройство изготовлено из перерабатываемых материалов

7. ГАРАНТИЯ

Гарантия 2 года распространяется на всю электронику.

⚠ Закажите батарейный блок здесь:



Locinox HQ
Brabantstraat 107
8790 Waregem- Belgium

Locinox USA LLC
460-464 Windy Point Drive
Glendale Heights, IL 60319 - USA

Бренд	Locinox	
Продукт	Volta	
Модель	LNKQ30C1LVCADRSILV	
Рейтинг	U = 4.5 В постоянного тока	I = 5mA



Правила Федеральной торговой комиссии ограничивают отправку нежелательных коммерческих электронных сообщений на компьютеры.



Используемое устройство можно вернуть дилеру или отправить обратно в Locinox. Стоимость утилизации этого продукта составляет € 0,2.



Маркировка WEEE на продукте указывает, что его нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами и его необходимо сдать на утилизацию на специальный пункт сбора для переработки электронных и электрических устройств.



Как производитель этого продукта, мы гарантируем, что мы предприняли все необходимые шаги для соблюдения текущих требований безопасности для этого продукта.

Congratulazioni per l'acquisto del tuo dispositivo Volta

1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


Volta è una serratura elettronica a batteria, dotata di sblocco tramite codice e caratterizzata da un robusto alloggiamento in alluminio. Il design efficiente dal punto di vista energetico di Volta facilita l'integrazione del controllo degli accessi su qualsiasi cancello, riducendo al minimo le esigenze di manutenzione.

La serratura Volta è dotata di un pannello elettronico illuminato e resistente alle intemperie, che può essere installato su uno o entrambi i lati del cancello. Grazie a questi pannelli, è possibile aggiornare facilmente i codici PIN, aggiungendo, modificando o rimuovendo quelli esistenti. È possibile memorizzare fino a 100 codici. È possibile impostare codici differenti per l'ingresso e l'uscita, nonché utilizzare codici che tengono il cancello aperto in modo permanente se necessario.

2. PROGRAMMAZIONE

2.1 MODALITÀ DI CONFIGURAZIONE DELL'ACCESSO

- Volta offre 2 metodi alternativi per accedere al menu di configurazione: tramite il codice PIN principale (valore predefinito "12345") oppure tramite il contatto chiave:
 - Tenendo premuto per 5 secondi il tasto [#], quest'ultimo inizierà a lampeggiare
 - Inserire il codice PIN principale e premere [#] oppure ruotare il contatto chiave nella posizione di blocco e tenerlo premuto per 2 secondi

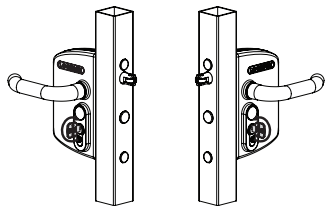

- Se viene inserito un PIN principale errato, la modalità di configurazione si interrompe e viene attivata la procedura di timeout descritta al punto 4.2

⚠ Per motivi di sicurezza, consigliamo vivamente di cambiare il PIN principale al primo utilizzo

⚠ Se è illuminato solo il tasto [#], significa che l'utente si trova nel menu principale della modalità di configurazione

- Selezionare il menu desiderato e confermare la propria scelta premendo il tasto [#]. I menu disponibili includono:

[9] ▶ configurazione PIN principale – 2.2

[1] ▶ gestione dei codici PIN – 2.3

[2] ▶ gestione dei codici di apertura permanente – 2.4

[3] ▶ configurazione della durata di commutazione – 2.5

[4] ▶ impostazione della modalità di uscita libera – 2.6

[5] ▶ impostazione della modalità di illuminazione – 2.7

[0] ▶ ripristino delle impostazioni di fabbrica – 2.8

Per informazioni dettagliate, consultare i paragrafi successivi.

✎ La modalità di configurazione termina automaticamente dopo 60 secondi di inattività

- Dopo aver selezionato un menu, è possibile tornare al menu principale premendo il tasto [C]
- Tenere premuto il tasto [C] per 5 secondi per uscire dalla modalità di configurazione

IT

2.2 CONFIGURAZIONE DEL PIN PRINCIPALE [9]

- Accesso alla modalità di configurazione (vedere 2.1)
 - Tenendo premuto per 5 secondi il tasto [#], quest'ultimo inizierà a lampeggiare
 - Inserire il codice PIN principale (predefinito = 12345) e premere [#]. Se il codice inserito è corretto, il tasto [#] rimarrà illuminato finché la modalità di configurazione è attiva
- Premere [9] e confermare con [#]
- I tasti [9] e [#] si illumineranno
- Il PIN principale predefinito è 12345. Il codice deve sempre essere formato da 5 cifre
- Inserire un nuovo PIN principale a 5 cifre e premere [#]
- Ripetere il passaggio precedente per confermare il nuovo PIN principale
- Se entrambi i codici coincidono, tutti i LED si accenderanno brevemente e il sistema tornerà al menu principale della modalità di configurazione

2.3 GESTIONE DEI CODICI PIN [1]

- Accesso alla modalità di configurazione (vedere 2.1)
 - Tenendo premuto per 5 secondi il tasto [#], quest'ultimo inizierà a lampeggiare
 - Inserire il codice PIN principale (predefinito = 12345) e premere [#]. Se il codice inserito è corretto, il tasto [#] rimarrà illuminato finché la modalità di configurazione è attiva

⚠ È possibile programmare un massimo di 100 codici PIN diversi

- Premere [1] e confermare con [#]
- I tasti [1] e [#] si illumineranno
- Inserire un nuovo codice PIN (di 4-8 cifre) e confermare con [#]

- Se si desidera impostare un nuovo codice, sarà necessario inserirlo due volte e confermarlo premendo il tasto [#]
- Le spie del tasto [5] e/o [7] indicano su quale lato della serratura il codice è valido. Il tasto [7] viene utilizzato per il lato che l'utente sta attualmente utilizzando, mentre il tasto [5] viene utilizzato per il lato opposto. Se il modello Volta utilizzato dispone di un tastierino solo su un lato, allora verrà mostrata solo l'opzione [7]
- Premendo [5] e/o [7] è possibile deselectionare (luce lampeggiante) o selezionare (luce permanente) il lato corrispondente
- Premere il tasto [#] per confermare
- Dopo aver confermato, il sistema tornerà al menu principale della modalità di configurazione e il tasto [#] rimarrà illuminato per indicare che la modalità di configurazione è ancora attiva. Tenere premuto il tasto [C] per 5 secondi per uscire dalla modalità di configurazione
- Le spie del tasto [5] e/o [7] indicano su quale lato della serratura il codice è valido. Il tasto [7] viene utilizzato per il lato che l'utente sta attualmente utilizzando, mentre il tasto [5] viene utilizzato per il lato opposto. Se il modello Volta utilizzato dispone di un tastierino solo su un lato, allora verrà mostrata solo l'opzione [7]
- Premendo [5] e/o [7] è possibile deselectionare (luce lampeggiante) o selezionare (luce permanente) il lato corrispondente
- Premere il tasto [#] per confermare
- Dopo aver confermato, il sistema tornerà al menu principale della modalità di configurazione

 **Se vengono inseriti due codici diversi o un codice di lunghezza errata, tutti i tasti lampeggeranno due volte, indicando che l'impostazione del codice non è stata salvata. In questo caso, riprovare. Il tasto [1] rimarrà illuminato**

 **Un codice può essere rimosso deselectionando [5] e/o [7] prima di confermare**

2.4 GESTIONE DEI CODICI DI APERTURA PERMANENTE [2]

I codici PIN generati tramite il menu [1] (gestione dei codici PIN) sbloccheranno la serratura per la durata specifica impostata nel menu [3] ("configurazione della durata di commutazione"). Al contrario, un codice di "apertura permanente" mantiene la serratura aperta senza una durata predefinita fino a quando non viene inserito lo stesso codice (o un altro codice di apertura permanente).

- Accesso alla modalità di configurazione (vedere 2.1)
 - Tenendo premuto per 5 secondi il tasto [#], quest'ultimo inizierà a lampeggiare
 - Inserire il codice PIN principale (predefinito = 12345) e premere [#]. Se il codice inserito è corretto, il tasto [#] rimarrà illuminato finché la modalità di configurazione è attiva
- Premere il tasto [2] e confermare con [#]
- I tasti [2] e [#] si illumineranno
- Inserire un nuovo codice PIN e confermare con [#]
- Se si desidera impostare un nuovo codice, sarà necessario inserirlo due volte e confermarlo premendo il tasto [#]

 **Se vengono inseriti due codici diversi o un codice di lunghezza errata, tutti i tasti lampeggeranno due volte, indicando che l'impostazione del codice non è stata salvata. In questo caso, riprovare. Il tasto [2] rimarrà illuminato**

 **Un codice può essere rimosso deselectionando [5] e/o [7] prima di confermare**

2.5 CONFIGURAZIONE DELLA DURATA DI COMMUTAZIONE [3]

- Accesso alla modalità di configurazione (vedere 2.1)
 - Tenendo premuto per 5 secondi il tasto [#], quest'ultimo inizierà a lampeggiare
 - Inserire il codice PIN principale (predefinito = 12345) e premere [#]. Se il codice inserito è corretto, il tasto [#] rimarrà illuminato finché la modalità di configurazione è attiva
- Premere il tasto [3] e confermare con [#]
- I tasti [3] e [#] si illumineranno
- Immettere un valore compreso tra 1 e 99 e confermare con [#]. Il lampeggiamento di tutti i LED segnala che la scelta è stata salvata
- Il sistema ritornerà al menu principale

 **Se viene inserito un valore di tempo non valido, tutti i tasti lampeggeranno due volte. Il menu [3] resterà attivo**

 **Il tempo predefinito è impostato su 8 secondi**

2.6 IMPOSTAZIONE DELLA MODALITÀ DI USCITA LIBERA [4]

Il menu della modalità di uscita libera consente di configurare uno dei lati della serratura in "modalità di uscita libera". Sul lato configurato per l'uscita libera, non è necessario inserire un codice PIN: è sufficiente premere un tasto qualsiasi per sbloccare la serratura per una durata predefinita.

- Accesso alla modalità di configurazione (vedere 2.1)
 - Tenendo premuto per 5 secondi il tasto [#], quest'ultimo inizierà a lampeggiare
 - Inserire il codice PIN principale (predefinito = 12345) e premere [#]. Se il codice inserito è corretto, il tasto [#] rimarrà illuminato finché la modalità di configurazione è attiva
- Premere il tasto [4] e confermare con [#]
- I tasti [4] e [#] si illumineranno
- Le spie del pulsante [5] e/o [7] indicano quale lato della serratura è configurato in modalità di uscita libera. Il tasto [7] viene utilizzato per il lato che l'utente sta attualmente utilizzando, mentre il tasto [5] viene utilizzato per il lato opposto. Se il modello Volta utilizzato dispone di un tastierino solo su un lato, allora verrà mostrata solo l'opzione [7]
- Premendo [5] e/o [7] è possibile deselezionare (luce lampeggiante) o selezionare (luce permanente) il lato corrispondente da configurare in modalità uscita libera
- Per confermare la selezione premere il tasto [#]
- Dopo aver confermato, il sistema tornerà al menu principale della modalità di configurazione

 **La modalità di uscita libera può essere disattivata deselezionando i tasti [5] e [7] prima di confermare la selezione**

2.7 IMPOSTAZIONE MODALITÀ DI ILLUMINAZIONE [5]

- Accesso alla modalità di configurazione (vedere 2.1)
 - Tenendo premuto per 5 secondi il tasto [#], quest'ultimo inizierà a lampeggiare
 - Inserire il codice PIN principale (predefinito = 12345) e premere [#]. Se il codice inserito è corretto, il tasto [#] rimarrà illuminato finché la modalità di configurazione è attiva
- Premere il tasto [5] e confermare con [#]
- I tasti [5] e [#] si illumineranno
- Selezionare la modalità di illuminazione desiderata:
 - [1] Dimmeraggio automatico (predefinito): Durante il normale funzionamento, la retroilluminazione è spenta. Non appena si preme un tasto, la luminosità aumenta al massimo. Dopo 5 secondi di inattività, l'illuminazione si spegne
 - [2] Retroilluminazione disattivata: Se l'opzione è attiva, le retroilluminazioni non si accenderanno quando si preme un tasto
- Premere il tasto [1] o [2] e confermare con [#]. Il lampeggiamento di tutti i LED segnala che la scelta è stata salvata
- Il sistema ritornerà al menu principale

 **Se viene inserito un numero non valido, tutti i tasti lampeggeranno due volte. In questo caso, riprovare. Il menu [5] continuerà a essere attivo**

2.8 RIPRISTINO ALLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA [0]

- Accesso alla modalità di configurazione (vedere 2.1)
 - Tenendo premuto per 5 secondi il tasto [#], quest'ultimo inizierà a lampeggiare
 - Inserire il codice PIN principale (predefinito = 12345) e premere [#]. Se il codice inserito è corretto, il tasto [#] rimarrà illuminato finché la modalità di configurazione è attiva
- Premere il tasto [0] e confermare con [#]
- Il tasto [0] lampeggerà rapidamente per indicare che si sta per eseguire un'azione che non può essere annullata
- Inserire il PIN principale e confermare tenendo premuto [#] per 2 secondi
- Il lampeggiamento di tutti i LED segnala che il ripristino delle impostazioni di fabbrica è stato completato. A questo punto, tutte le impostazioni saranno ripristinate ai valori predefiniti

3. RIPRISTINO DEL PIN PRINCIPALE IN CASO DI PERDITA O SMARRIMENTO DEL PIN PRINCIPALE

Nei primi 5 minuti dopo la sostituzione o l'inserimento delle batterie, è possibile usare sia il PIN principale predefinito (12345) sia il PIN scelto dall'utente. Impostare un nuovo codice PIN principale seguendo i passaggi indicati al punto 2.2. Un ripristino alle impostazioni di fabbrica, come descritto nel passaggio 2.8, ripristinerà in modo permanente il PIN principale al valore predefinito 12345.

4. FUNZIONAMENTO DI VOLTA

4.1 INSERIMENTO DI UN CODICE PIN CORRETTO

- Inserire un codice PIN (min. 4 - max. 8 cifre)
- Premere il tasto [#] per confermare
- Le luci sul tastierino si illumineranno in una sequenza dal basso verso l'alto per confermare che il codice inserito è corretto

4.2 INSERIMENTO DI UN CODICE ERRATO

- Inserimento di un PIN errato
- Premere il tasto [#] per confermare
- Tutti i tasti lampeggiano due volte, indicando che è stato inserito un codice errato
- Se vengono inseriti 5 o più codici errati consecutivamente, Volta si bloccherà automaticamente per motivi di sicurezza. Il periodo di timeout è calcolato come segue:
 $2^{\wedge}[\text{numero di tentativi falliti}]$ secondi

Ad esempio: 6 tentativi falliti risultano in un timeout di 64 secondi ($2^{\wedge}6$ secondi)


 Il periodo di timeout si azzerà quando viene inserito un codice corretto o se non viene inserito alcun nuovo codice per un intervallo di tempo di 2 ore

4.3 AVVISO DI BATTERIA SCARICA

Quando le batterie sono quasi scariche, l'indicatore di batteria scarica sul tastierino inizierà a lampeggiare durante l'inserimento di un codice, indicando che è il momento di sostituire le batterie.

4.4 SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

- Rimuovere il modulo Volta dal cancello
- Aprire il coperchio del vano batterie
- Sostituire il pacco batterie
- Chiudere il coperchio del vano batterie
- Rimontare il modulo Volta sul cancello

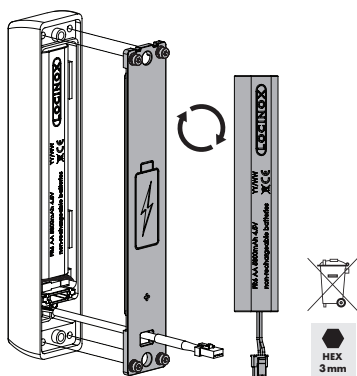

 Ecco dove ordinare il pacco batteria:



5. MANUTENZIONE

- Pulire l'alloggiamento e il display utilizzando un panno morbido, inumidito con un detergente neutro
- Evitare assolutamente l'uso di combustibili o sostanze chimiche sul dispositivo per prevenire danni all'alloggiamento.

6. INFORMAZIONI GENERALI

- Si prega di osservare le normative locali relative allo smaltimento dei materiali d'imballaggio e delle apparecchiature non più utilizzabili. Il materiale che utilizziamo per l'imballaggio è progettato per essere sostenibile e non dannoso per l'ambiente. L'imballaggio è composto da una scatola di cartone e un cuscinetto in poliestere espandibile per proteggere il contenuto
- Il dispositivo è realizzato con materiali riciclabili

7. GARANZIA

Tutti i componenti elettronici sono coperti da una garanzia di 2 anni.

Locinox HQ
Brabantstraat 107
8790 Waregem - Belgium

Locinox USA LLC
460-464 Windy Point Drive
Glendale Heights, IL 60319 - USA

Marchio	Locinox	
Prodotto	Volta	
Modello	LNKQ30C1LVCADRSILV	
Classificazione	U = 4.5 VDC	I = 5mA



Le norme della Federal Trade Commission limitano l'invio di messaggi di posta elettronica commerciali indesiderati ai computer degli utenti.



Un dispositivo da smaltire può essere restituito al rivenditore oppure rispedito a Locinox. La tassa di riciclaggio per questo prodotto ammonta a € 0,2. .



Il contrassegno RAEE sul prodotto indica che il prodotto non può essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici, ma deve essere consegnato presso un punto di raccolta designato per il riciclaggio dei rifiuti elettrici ed elettronici.



In qualità di produttori di questo prodotto, garantiamo di aver adottato tutte le misure necessarie per soddisfare gli attuali requisiti di sicurezza vigenti.